



www.idealinox.ro

S.C. CLARA FOOD S.R.L

CUI: RO22116457

J: 40/13633/2007

Bucuresti, B-dul Dimitrie Cantemir, Nr.23,
Bl.3, Sc.A, Ap.57, Sector 4

Tel: 0745017009

E-mail : office@idealinox.ro

MANUAL DE UTILIZARE

MASINA PROFESIONALA DE TOCAT CARNE, 100 Kg/h, IDEAL INOX

Model: CLR.PMK.BKM.12

00062646

Capacitate Kg/h: 100

Dimensiunea lamei: 12

Rotații pe minut: 160

Dimensiuni mm: 260*540*310

Putere Kw: 0,55

Greutate Kg: 21

Alimentare: 230V~50Hz





www.idealinox.ro

S.C. CLARA FOOD S.R.L

CUI: RO22116457

J: 40/13633/2007

Bucuresti, B-dul Dimitrie Cantemir, Nr.23,
Bl.3, Sc.A, Ap.57, Sector 4

Tel: 0745017009

E-mail : office@idealinox.ro

SCOPUL SI DOMENIUL DE APLICARE

Draga client,

Descărcați manualul cu instrucțiuni de pe site-ul <https://www.idealinox.ro> sau sunati la numărul indicat pe certificatul de garanti.

Produsului nostru este construit in conformitate cu standardele internationale. Va multumim pentru fidelitatea demonstrata prin achizitionarea acestui produs.

Este important ca acest manual sa fie citit cu atentie, iar masina de tocat carne, IDEAL INOX, sa fie utilizata in parametrii precizati pentru a obtine cea mai buna eficienta si pentru o utilizare pe termen lung.

Asigurati-va ca persoanele care vor utiliza masina de tocat carne au citit manualul de utilizare si au fost instruite pentru a-l folosi.

In cazul in care apar unele probleme, recititi manualul de utilizare inainte de a suna la service. Nu permiteti unei personae neautorizate sa intervina asupra cuptorului de pizza daca acesta s-a defectat.

1. INTRODUCERE:

- Instrucțiunile din acest manual privind datele de securitate sunt importante pentru montarea si mentinerea in conditii de securitate a masinii de tocat carne. Producatorul recomanda ca acest manual sa fie pastrat cu grija in zona de lucru, astfel incat sa poata fi consultat de catre tehnicieni si utilizatori.
- Conexiunea electrica, instalarea si intretinerea masinii de tocat carne furnizata de IDEAL INOX trebuie sa fie efectuate de catre instalatori calificati si autorizati in conformitate cu normele de securitate in vigoare. Producatorul isi declina orice responsabilitate daca aceste obligatii nu sunt respectate.
- Instalatia de electricitate la care va fi conectata masina de tocat carne trebuie sa fie pregatita respectand legislatia in vigoare.



www.idealinox.ro

S.C. CLARA FOOD S.R.L

CUI: RO22116457

J: 40/13633/2007

Bucuresti, B-dul Dimitrie Cantemir, Nr.23,
Bl.3, Sc.A, Ap.57, Sector 4

Tel: 0745017009

E-mail : office@idealinox.ro

- Nerespectarea instructiunilor date de producator pentru acest dispozitiv (utilizare, intretinere, conexiunea electrica, tabelul de date tehnice) pot compromite siguranta aparatului si duc la pierderea garantiei.

❗ Pentru a preveni pericolul de electrocutare nu introduceți cordonul, ștecherul sau unitatea motor în apă sau în alte lichide.

❗ Nu folosiți aparatul în exterior. Utilizați aparatul doar cu mâinile uscate. Nu atingeți părțile în mișcare.

❗ Folosirea accesoriilor care nu sunt recomandate sau vândute de IDEAL INOX poate duce la accidente sau la distrugerea aparatului.

❗ Nu încercați să tocați oase, nuci sau alte alimente tari. Acest lucru poate duce la distrugerea masinii de tocat carne.

❗ Înainte de punerea în funcțiune, asigurați-vă că aparatul este corect asamblat. Nu desfaceți inelul de fixare în timpul utilizării aparatului. Atenție la mânuirea cuțitului, discurilor, melcului, etc. Nu băgați degetele în aparat.

❗ Nu folosiți degetele sau diferite obiecte pentru a împinge alimentele în tubul principal. Folosiți în acest scop numai presa livrată odată cu masina de tocat carne. Înainte de a dezambla și/sau curăți aparatul, așteptați oprirea completă a părților aflate în mișcare.

❗ Nu lăsați cordonul de alimentare să atârne peste marginea mesei sau să atingă suprafețe fierbinți.

❗ Verificați starea aparatului și a cablului de alimentare înainte de orice utilizare. Dacă există o problemă de orice tip, nu folosiți aparatul.

❗ Apelați la un Service autorizat IDEAL INOX pentru a verifica și/sau repara aparatul. Nu reparați singur aparatul.

❗ Ștecherul trebuie scos din priză atunci când aparatul nu se utilizează, se curăță, se montează sau se demontează accesoriile.



www.idealinox.ro

S.C. CLARA FOOD S.R.L

CUI: RO22116457

J: 40/13633/2007

Bucuresti, B-dul Dimitrie Cantemir, Nr.23,
Bl.3, Sc.A, Ap.57, Sector 4

Tel: 0745017009

E-mail : office@idealinox.ro

 Aparatul trebuie scos din priză trăgând de ștecher și nu de cordonul de alimentare; nu răsuciți cablul.

Acest aparat este proiectat pentru a fi utilizat în scop profesional, precum restaurant, hoteluri, macelarii și alte spații comerciale.

2. INSTALAREA

 Manevrarea și instalarea aparatului trebuie să fie efectuate de două sau mai multe persoane – risc de rănire. Folosiți mănuși de protecție la despachetare și instalare - risc de tăiere.

 Instalarea, inclusiv racordarea la rețeaua de alimentare cu energie electrică, precum și reparațiile trebuie efectuate de un tehnician calificat. Nu reparați și nu înlocuiți nicio piesă a aparatului, dacă acest lucru nu este indicat în mod expres în manualul de utilizare. După despachetarea aparatului, asigurați-vă că acesta nu a fost deteriorat în timpul transportului. Dacă apar probleme, contactați IDEAL INOX. Odată instalat aparatul, deșeurile de ambalaje (bucăți de plastic, polistiren etc.) nu trebuie lăsate lângă cuptorul de pizza - risc de incendiu. În timpul instalării, aveți grijă ca aparatul să nu deterioreze cablul de alimentare - risc de incendiu. Activați cuptorul de pizza numai atunci când instalarea a fost finalizată.

 Conexiunea la energie electrică trebuie să fie efectuată în conformitate cu normele în vigoare.

 Aparatul trebuie plasat pe o suprafață plană.

 Înainte de prima utilizare îndepărtați folia de protecție de pe mașina de tocat carne. În cazul în care pe aceasta rămân particule lipicioase, îndepărtați-le cu ajutorul unui detergent neutru și cu o carpa moale.

3. INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

- Înainte de prima folosire, spălați cuțitul, discurile, pâlnia, etc. în apă caldă cu săpun sau detergent neutru pentru spălat vase. Clătiți cu apă caldă, după care uscați părțile componente.
- Așezați aparatul asamblat pe o suprafață stabilă, în așa fel încât aerisirile de la baza și din spatele aparatului să nu fie blocate.



www.idealinox.ro

S.C. CLARA FOOD S.R.L

CUI: RO22116457


J: 40/13633/2007

Bucuresti, B-dul Dimitrie Cantemir, Nr.23,
Bl.3, Sc.A, Ap.57, Sector 4

Tel: 0745017009

E-mail : office@idealinox.ro

- Asigurați-vă că aparatul este oprit (comutatorul în poziția "0"). Introduceți ștecherul cordonului de alimentare în priză.
- Puneți o farfurie mare și adâncă (sau un gastronom) sub ieșirea tubulară a tocătorului pentru alimentele tocate.
- Mai întâi porniți aparatul, abia apoi adăugați alimentele pentru tocare.
- Dacă motorul încetinește sau se oprește (acest lucru se poate datora alimentelor care blochează melcul), opriți mai întâi aparatul apăsând butonul "ACIL STOP" și readuceți comutatorul pe poziția "GERI BACK".

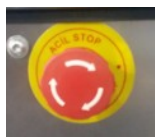

4. UTILIZAREA ZILNICĂ

- Introduceți melcul în tubul din inox. Așezați unitatea de tocare pe melc. (Lamele de tocare trebuie să se afle în față). Asigurați-vă că se îmbină canelurile de pe discul de tocare pe proeminențele capului tocător. Rotiți inelul cu înșurubare în direcția acelor de ceasornic până când este îmbinat corespunzător.



Aduceți comutatorul pe poziția "ILERI"

- Tăiați carnea în fâșii lungi sau cuburi și scoateți cât de multe oase, bucăți de zgârci și tendoane puteți. Așezați carnea în tavă. Utilizați presatorul pentru a împinge ușor carnea în tubul din inox.

5. OPRIREA MASINII DE TOCAT CARNE



După utilizare, decuplați unitatea și aduceți comutatorul pe poziția "0".



www.idealinox.ro

S.C. CLARA FOOD S.R.L

CUI: RO22116457


J: 40/13633/2007

Bucuresti, B-dul Dimitrie Cantemir, Nr.23,
Bl.3, Sc.A, Ap.57, Sector 4

Tel: 0745017009

E-mail : office@idealinox.ro

- După finalizarea procesului de tocare, suprafața aparatului trebuie curățată (vezi ”CURATARE SI INTRETINERE”).

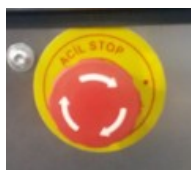

In caz de urgenta, apasati butonul ”ACIL STOP ”.

6. SFATURI ȘI RECOMANDĂRI

- Tăiați alimentele în fâșii sau cuburi mai mici decât gaura pâlniei de umplere a aparatului.
- Aveți grijă să nu introduceți în aparat carne cu oase, tendoane dure, coji de nuci, etc.
- Carnea sau peștele crud se recomandă a fi răcite (nu înghețate) înainte de tocare, pentru a reduce pierderea de zeamă.
- Carnea proaspăt tocată trebuie refrigerată sau gătită în termen de maxim 24 de ore.
- La o folosire intensă a aparatului, grăsimea din carne se poate acumula în interiorul tubului aparatului, forțând motorul și reducând eficiența tocătorului. Dacă se întâmplă acest lucru, opriți imediat aparatul. Spălați părțile componente în apă caldă, după care reasamblați aparatul. Dacă e posibil, alternați tocare/mărunțirea pâinii cu tocare carni (acest lucru ajută la menținerea curată a melcului și tubului interior.
- Nu forțați niciodată aparatul dacă merge greu. Încercați să vedeți de ce se întâmplă acest lucru.

7. CURATAREA SI INTRETINEREA

- Nu faceți nicio operație de intretinere a aparatului când acesta este conectat la rețeaua de electricitate.
- Suprafețele din oțel inoxidabil se pot păta din cauza apei calcaroase sau a detergenților agresivi, dacă rămân în contact cu acestea prea mult timp.

NOTĂ: curățați otelul inoxidabil numai cu o cârpă sau un burete moale.

- Nu aplicați substanțe chimice pe suprafețele care nu pot fi curățate prin metodele menționate mai sus.



www.idealinox.ro

S.C. CLARA FOOD S.R.L

CUI: RO22116457

J: 40/13633/2007

Bucuresti, B-dul Dimitrie Cantemir, Nr.23,
Bl.3, Sc.A, Ap.57, Sector 4

Tel: 0745017009
E-mail : office@idealinox.ro

- Nu curatati aparatul folosind jet de apa. In caz contrar se pot produce defectiuni ale instalatiei.
- Resturile de carne pot fi scoase din interior prin trecerea unei felii de pâine prin carcasa tocătorului.
- Deșurubați inelul de înșurubare și scoateți toate piesele din tubul de inox.
- Mânuiți cu atenție cuțitele și părțile ascuțite ale aparatului
- După spălare și uscare, cuțitul și sitele (discurile) se vor acoperi cu ulei comestibil, pentru a le menține lubrificate.
- In cazul in care aparatul nu functioneaza pentru o perioada mai lunga de timp acesta trebuie gresat cu un strat subtire de vaselina.
- In caz de scaderea a uleiului, completati cantitatea pierduta prin desurubarea tavii.

8. REMEDIEREA DEFECȚIUNILOR

Dacă cuptorul nu funcționează corect, înainte de a apela la Serviciul de asistență tehnică IDEAL INOX, consultați Ghidul de remediere a defecțiunilor pentru a stabili care este problema.

	PROBLEMA	VERIFICATI URMATOARELE
Masina de tocat carne nu functioneaza	-Siguranța principală ar putea fi oprită; - Conectarea electrică a masinii de tocat carne ar putea fi oprit.	- Alimentarea electrica sa fie pornita; -Masina de tocat carne sa fie conectat la o sursa de energie electrica.
Masina de tocat carne s-a blocat	-Masina de tocat este supraincercata	- Apasati butonul "ACIL STOP" si readuceti comutatorul pe poziția "GERI BACK".

9. DIAGRAMA ELECTRICA



www.idealinox.ro

S.C. CLARA FOOD S.R.L


CUI: RO22116457

J: 40/13633/2007

Bucuresti, B-dul Dimitrie Cantemir, Nr.23,
Bl.3, Sc.A, Ap.57, Sector 4

Tel: 0745017009

E-mail : office@idealinox.ro

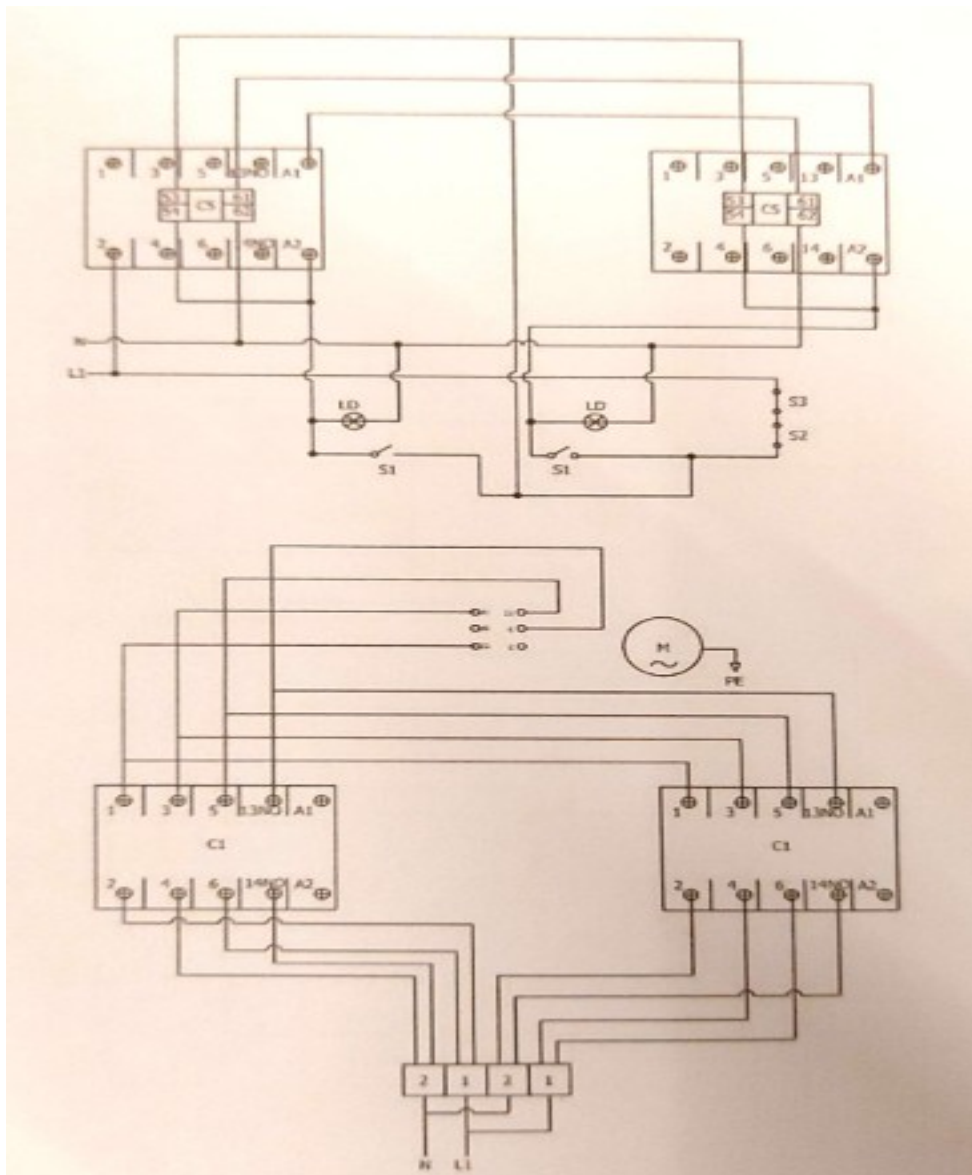

10. ELIBERAREA AMBALAJULUI

- Ambalajul este reciclabil în proporție de 100%. Prin urmare, toate patrule ambalajului trebuie eliminate în mod corespunzător și în conformitate cu normele stabilite de autoritățile locale privind eliminarea deșeurilor.