



www.idealinox.ro

S.C. CLARA FOOD S.R.L

CUI: RO22116457

J: 40/13633/2007

Bucuresti, B-dul Dimitrie Cantemir, Nr.23,
Bl.3, Sc.A, Ap.57, Sector 4

Tel: 0745017009

E-mail : office@idealinox.ro

MANUAL DE UTILIZARE

MASINA DE SPALAT VASE CU CAPOTA

Model: CLR.MAK.DW1000

00062508

Dimensiuni mm: 650*820*1560

Dimensiuni cos mm: 500*500*100

Temperatura de spalare: 45 °C

Greutate Kg: 95

Gross m3: 1,06

Putere kW: 9,75

Alimentare: 380V, 3~, 50Hz





www.idealinox.ro

S.C. CLARA FOOD S.R.L

CUI: RO22116457

J: 40/13633/2007

Bucuresti, B-dul Dimitrie Cantemir, Nr.23,
Bl.3, Sc.A, Ap.57, Sector 4

Tel: 0745017009

E-mail : office@idealinox.ro

SCOPUL SI DOMENIUL DE APLICARE

Draga client,

Descărcăți manualul cu instrucțiuni de pe site-ul <https://www.idealinox.ro> sau sunati la numărul indicat pe certificatul de garanti.

Produsul nostru este construit in conformitate cu standardele internationale.

Este important ca acest manual sa fie citit cu atentie, iar masina de spalat vase sa fie utilizata in parametrii precizati pentru a obtine cea mai buna eficienta si pentru o utilizare pe termen lung.

Asigurati-va ca persoanele care vor utiliza masina de spalat vase au citit manualul de utilizare si au fost instruite pentru a o folosi.

In cazul in care apar unele probleme, recititi manualul de utilizare inainte de a suna la service-ul IDEAL INOX. Nu permiteti unei persoane neautorizate sa intervina asupra masinii de spalat vase daca aceasta s-a defectat.

1. INTRODUCERE:



Instructiunile din acest manual privind datele de securitate sunt importante pentru montarea si mentinerea in conditii de securitate a masinii de spatlat vase. Producatorul recomanda ca acest manual sa fie pastrat cu grija in zona de lucru, astfel incat sa poata fi consultat de catre tehnicieni si utilizatori.



Conexiunea electrica, instalarea si intretinerea masinii de spalat vase furnizata de IDEAL INOX trebuie sa fie efectuate de catre instalatori calificati si autorizati in conformitate cu normele de securitate in vigoare. Producatorul isi declina orice responabilitate daca aceste obligatii nu sunt respectate.



Instalatia de electricitate la care va fi conectata masina de spalat vase trebuie sa fie pregatita respectand legislatia in vigoare.



www.idealinox.ro

S.C. CLARA FOOD S.R.L

CUI: RO22116457

J: 40/13633/2007

Bucuresti, B-dul Dimitrie Cantemir, Nr.23,
Bl.3, Sc.A, Ap.57, Sector 4

Tel: 0745017009


E-mail : office@idealinox.ro

❗ Nerespectarea instructiunilor date de producator pentru acest dispozitiv (utilizare, intretinere, conexiunea electrica, tabelul de date tehnice) pot compromite siguranta aparatului si duc la pierderea garantiei.

❗ Dacă informațiile din acest manual nu sunt respectate cu strictețe, s-ar putea produce un incendiu sau o explozie, acestea putând avea ca rezultat pagube materiale sau vătămări corporale.

Acest aparat este proiectat pentru a fi utilizat in scop PROFESIONAL, precum restaurante, hoteluri si alte spatii comerciale.

2. PREZENTARE GENERALĂ

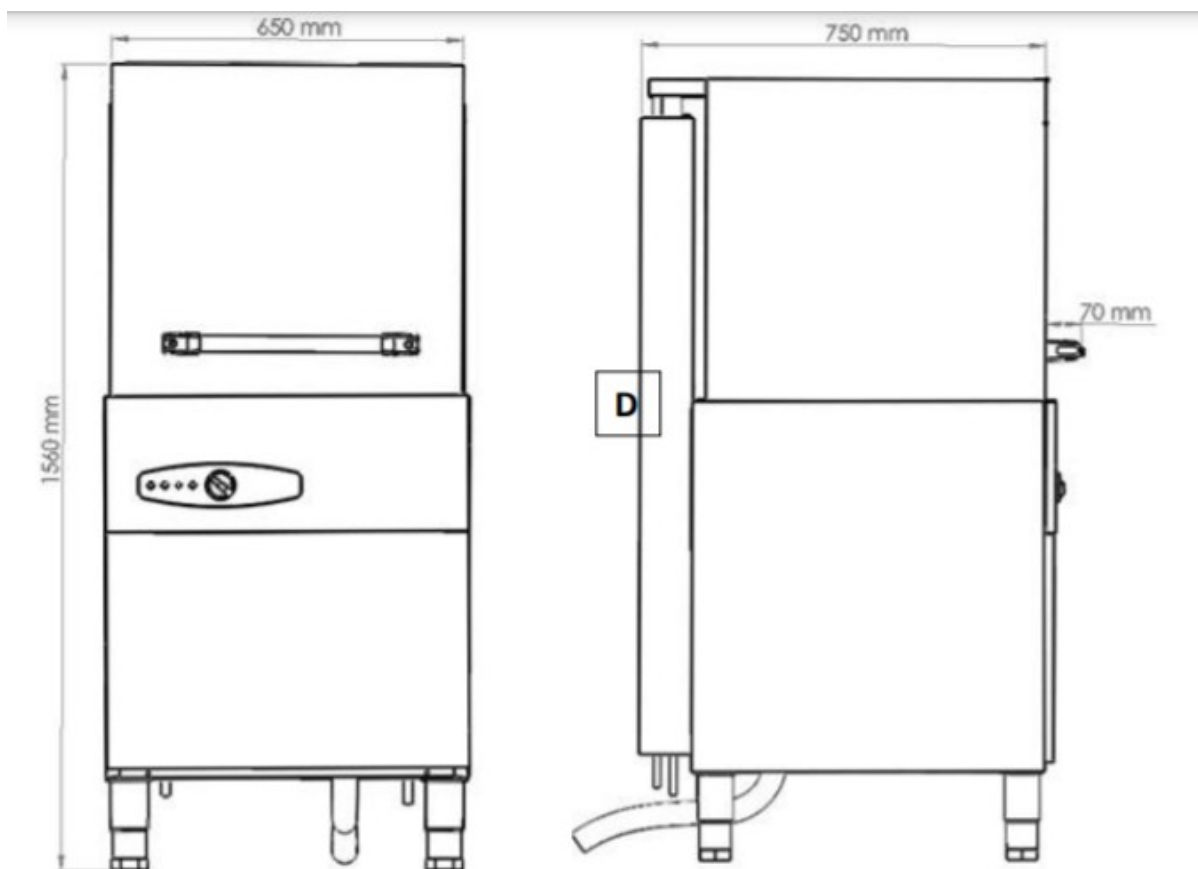



www.idealinox.ro

S.C. CLARA FOOD S.R.L


CUI: RO22116457

J: 40/13633/2007

Bucuresti, B-dul Dimitrie Cantemir, Nr.23,
Bl.3, Sc.A, Ap.57, Sector 4

Tel: 0745017009

E-mail : office@idealinox.ro

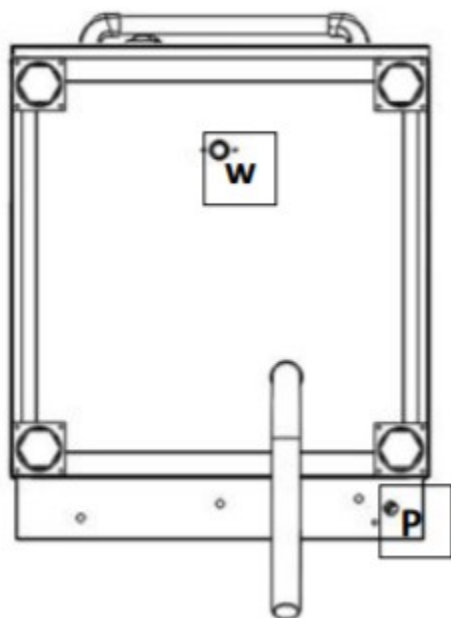

P: Alimentare cu energie

W: Alimentare cu apa

D: Orificiu de alimentare cu detergent


1) Motor

2) Panoul de control

3) Capac superior

4) Rezistențe

5) Braț rotativ

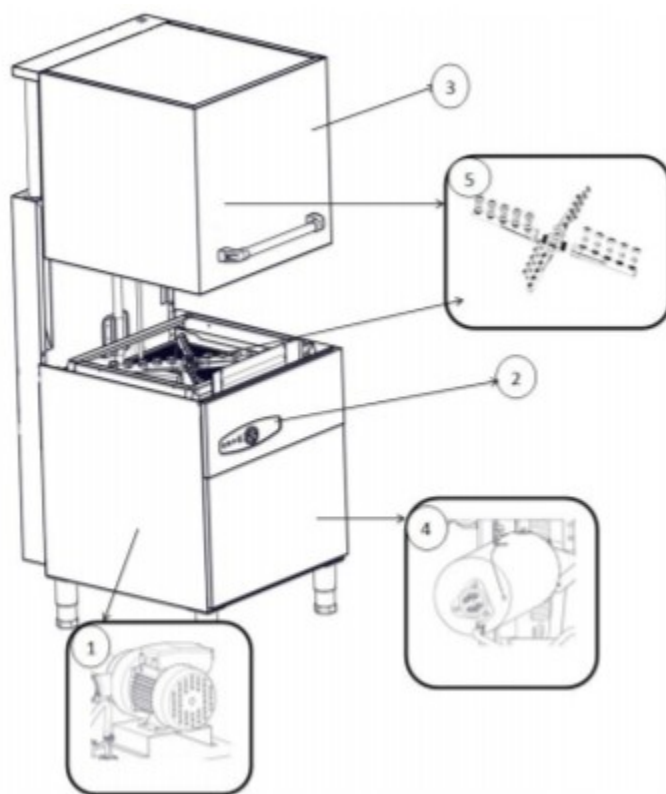



www.idealinox.ro

S.C. CLARA FOOD S.R.L

CUI: RO22116457

J: 40/13633/2007

Bucuresti, B-dul Dimitrie Cantemir, Nr.23,
Bl.3, Sc.A, Ap.57, Sector 4

Tel: 0745017009

E-mail : office@idealinox.ro

3. INSTALAREA

⚠ Manevrarea și instalarea aparatului trebuie să fie efectuate de două sau mai multe persoane – risc de rănire. Folosiți mănuși de protecție la despachetare și instalare - risc de tăiere.

⚠ Instalarea, inclusiv racordarea la rețeaua de alimentare cu energie electrică, precum și reparațiile trebuie efectuate de un tehnician calificat. Nu reparați și nu înlocuiți nicio piesă a aparatului, dacă acest lucru nu este indicat în mod expres în manualul de utilizare. După despachetarea aparatului, asigurați-vă că acesta nu a fost deteriorat în timpul transportului. Dacă apar probleme, contactați IDEAL INOX. Odată instalat aparatul, deșeurile de ambalaje (bucăți de plastic, polistiren etc.) nu trebuie lăsate langa masina de spalat vase - risc de incediu. În timpul instalării, aveți grijă ca aparatul să nu deterioreze cablul de alimentare - risc de incendiu. Puneti in functiune masina de s[alat vase numai atunci când instalarea a fost finalizată.

⚠ Conexiunea la energie electrica trebuie să fie efectuată în conformitate cu normele in vigoare.

⚠ Aparatul trebuie plasat pe o suprafata plana.

⚠ Inainte de prima utilizare indepartati folia de protectie de pe cuptorr. In cazul in care pe acesta raman particule lipicioase, indepartati-le cu ajutorul unui detergent neutru si cu o carpa moale.

⚠ **Aparatul trebuie să fie conectat la o sursa de alimentare folosind un cablu de tip H05 RN-F.**

⚠ **Cablul de alimentare este situat în partea din spate a masinii de spalat vase.**

⚠ **Valoarea siguranței: 32 A (trifazic).**

⚠ Încăperea trebuie să fie prevăzută cu un sistem de extracție a aerului (hota cu sistem de extractie).

⚠ Pozitionati masina de spalat vase la o distanta de cel putin 10 cm de perete sau de mobilierul de bucatarie.



www.idealinox.ro

S.C. CLARA FOOD S.R.L

CUI: RO22116457

J: 40/13633/2007

Bucuresti, B-dul Dimitrie Cantemir, Nr.23,
Bl.3, Sc.A, Ap.57, Sector 4

Tel: 0745017009

E-mail : office@idealinox.ro

4. RACORDAREA

CONECTAREA LA RETEAUA DE APA

❗ Vă recomandăm să montați un filtru pe conducta de alimentare cu apă pentru a proteja mașina de problemele care pot fi provocate de impuritățile (nisip, pământ, rugină etc.) din rețeaua de alimentare cu apă. Înainte de a conecta filtrul, scurgeți o anumită cantitate de apă pentru a îndepărta orice particule feroase din conducte.

❗ Montați un robinet de închidere între orificiul de alimentare cu apă și alimentarea cu apă a rețelei.

❗ Mașina de spalat vase trebuie să fie conectată la apă potabilă cu presiune de 4 bari. Dacă presiunea apei depășește 4 bari, instalați un regulator de presiune.

❗ Nu cuplați la mașina nouă un furtun vechi sau folosit.

❗ Conectați furtunul de alimentare cu apă direct la robinetul de apă.

❗ Înșurubați furtunul de alimentare cu apă pe un robinet cu filet exterior de ¾ țoli.

❗ După realizarea conexiunilor, deschideți complet robinetele și asigurați-vă că nu există scurgeri. Pentru siguranța proprie, închideți complet robinetul de apă după terminarea programului de spălare.

❗ Duritatea maximă a apei 12 ° F și 1000mS / cm (25 ° C).

CONECTAREA LA CANALIZARE

❗ Furtunul de evacuare a apei poate fi conectat direct la conducta de canalizare.

❗ Mașina de spalat vase trebuie să fie amplasată peste nivelul de scurgere.

❗ Conectați furtunul de evacuare a apei la canalizare fără a-l îndoi.



www.idealinox.ro

S.C. CLARA FOOD S.R.L

CUI: RO22116457

J: 40/13633/2007

Bucuresti, B-dul Dimitrie Cantemir, Nr.23,
Bl.3, Sc.A, Ap.57, Sector 4

Tel: 0745017009

E-mail : office@idealinox.ro

! Fixați etanș furtunul de evacuare a apei pe canalizare, pentru a preveni desprinderea acestuia în timpul funcționării.

! Conducta de canalizare trebuie să fie conectată la sistemul de canalizare, nu la ape de suprafață.

5. INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

! Înainte de folosire toate suprafețele aparatului se vor curăța bine cu apa caldă și detergent neutru, după care se vor clăti și se vor usca bine.

INTRODUCEREA VASELOR ÎN MAȘINĂ



! Pentru ca mașina de spălat vase să funcționeze la parametri optimi sub aspectul spălării, uscării și consumului de energie, trebuie să așezați ordonat vasele.

! Ștergeți reziduurile de alimente (oase, semințe etc.) de pe vase înainte de a le introduce în mașina de spălat vase.

! Așezați vasele concave, cum ar fi bolurile, oalele și tigăile cu capul în jos în mașină. Astfel se previne acumularea apei în concavități.

! Pentru a preveni rănirea, amplasați întotdeauna în poziție răsturnată obiectele ascuțite, cum ar fi frigăruile, cuțitul de pâine etc.

APLASARE INCORECTA

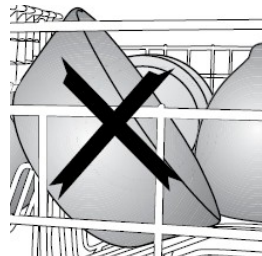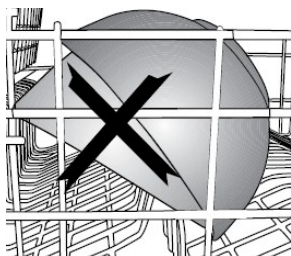

DETERGENT



www.idealinox.ro

S.C. CLARA FOOD S.R.L

CUI: RO22116457

J: 40/13633/2007

Bucuresti, B-dul Dimitrie Cantemir, Nr.23,
Bl.3, Sc.A, Ap.57, Sector 4


Tel: 0745017009

E-mail : office@idealinox.ro



Se recomanda utilizarea pompelor externe pentru dozarea detergentului. Conectarea pompelor externe la masina de spalat vase se face conform indicatorilor marcati pe masina de spalat vase (sub capacul din spate și capac frontal inferior).

PANOUL DE CONTROL

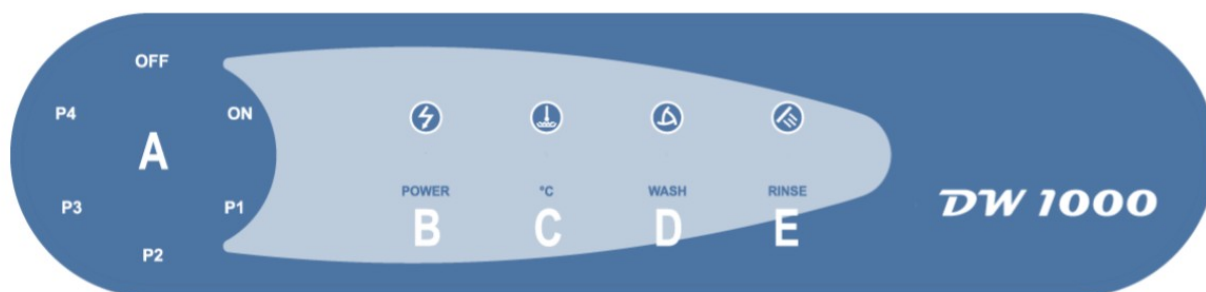

A – Off-On, un comutator de program

B - Lampă de alimentare cu apa

C - Lampă de temperatură

D - Lampă de spalare

E - Lampă de clătire

UTILIZAREA



www.idealinox.ro

S.C. CLARA FOOD S.R.L

CUI: RO22116457

J: 40/13633/2007

Bucuresti, B-dul Dimitrie Cantemir, Nr.23,
Bl.3, Sc.A, Ap.57, Sector 4

Tel: 0745017009

E-mail : office@idealinox.ro

 Rotiți comutatorul Off - On („A”) la dreapta. Se va aprinde indicatorul „B”. Mașina va începe procesul de alimentare cu apa. La sfarsit procesului de alimentare cu apa, va începe procesul de incalzire. Indicatorul ”C” se va aprinde. După terminarea procesului de încălzire lampa de căldură "C" se va închide. Acum masina de spalat vase este pregatita pentru a începe procesul de spalare.

 Cosul cu vesela murdara va fi introdus în mașina de spalat vase. Asigurați-vă că ușa mașinii se închide bine.

 Pentru a începe procesul de spălare, rotiți comutatorul dreapta „A” până la pozitia P1-P2-P3-P4 (1 min. până la 4 min. de spălare) în conformitate cu timpul de spălare dorit.

Mașina va începe procesul de spălare. În timpul acestui proces, indicatorul luminos „D” se va aprinde. Când lumina se stinge, procesul de spălarea s-a încheiat.

 Ulterior, va avea loc procesul de clătire care va dura între 15-20 de secunde. În timpul acestui proces indicatorul „E” se va aprinde.

În cele din urma, indicatorul luminos ” E” se va dezactiva, iar procesul de spălare va fi finalizat.

 Acum, capacul se poate deschide și se pot îndepărta vasele ce au fost spălate.



În timpul utilizării folosiți manuiși rezistente la căldură pentru a vă proteja mâinile atunci când scoateți vesela fierbinte din mașina de spălat vase.

IMPORTANT: când aparatul este în uz, întreaga zonă se poate înfierbânta.

OPRIREA



www.idealinox.ro

S.C. CLARA FOOD S.R.L

CUI: RO22116457

J: 40/13633/2007

Bucuresti, B-dul Dimitrie Cantemir, Nr.23,
Bl.3, Sc.A, Ap.57, Sector 4

Tel: 0745017009

E-mail : office@idealinox.ro


❗ La sfârșitul întregului proces de splăre, lumina indicatorilor "A" și "B" și "C" trebuie să fie stinsă.

OPRIREA APARATULUI ÎN EVENTUALITATEA UNEI DEFECTIUNI

❗ În caz de defecțiuni, opriți aparatul după cum urmează:

- Deconectați aparatul de la sursa de alimentare principală și închideți intrarea de apă.
- Contactați un centru de service tehnic cu personal instruit și autorizat de IDEAL INOX.

GOLIREA APEI DIN DISPOZITIV

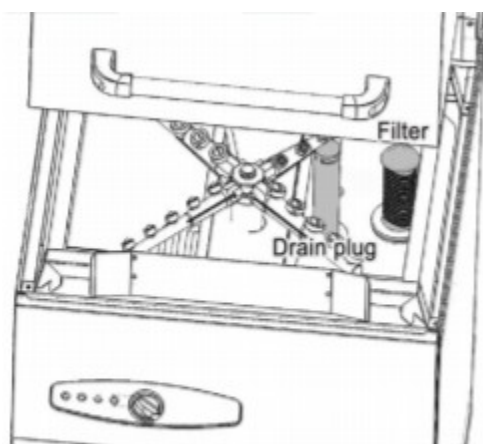

FILTRU

DOPUL DE GOLIRE

(FIG. B)

❗ Acest proces se realizează prin tragere de către utilizator a dopul de golire a mașinii de spalat vase (Vezi Figura B).

❗ Nu reintroduceți dopul de scurgere în mașină până când apa nu este complet goalită.

DISPOZITIVE DE SIGURANȚĂ



www.idealinox.ro

S.C. CLARA FOOD S.R.L

CUI: RO22116457

J: 40/13633/2007

Bucuresti, B-dul Dimitrie Cantemir, Nr.23,
Bl.3, Sc.A, Ap.57, Sector 4

Tel: 0745017009

E-mail : office@idealinox.ro

❗ Aparatul este echipat cu următoarele dispozitive de siguranță:

- Termostat de siguranță pentru temperatură de rezistență. Acesta este montat sub cadru.
- Încălzitor termostat de siguranță puterea mașinii.

6. CURATAREA SI INTRETINEREA

❗ Nu faceti nicio operatie de întretinere a aparatului cand acesta este conectat la rețeaua de electricitate.

❗ Dupa utilizare, rezidurile de la spălat trebuie curățate. În caz contrar, poate genera miros neplăcut și poate produce bacterii.

❗ La sfârșitul fiecărei zi de lucru, stergeti aparatul cu o lavetă înmuiata în apa caldă și detergent neutru. Nu utilizați produse abrazive sau corozive, produse pe bază de clor. Nu folosiți produse inflamabile. Clătiți și uscați bine.

❗ Suprafețele din oțel inoxidabil se pot păta din cauza apei calcaroase sau a detergenților agresivi dacă rămân în contact cu acestea prea mult timp.

NOTĂ: curățați otelul inoxidabil numai cu o cârpă sau cu un burete moale.



Nu curățați aparatul folosind jet de apă. În caz contrar se pot produce defecțiuni ale instalației.

❗ În cazul în care aparatul nu funcționează pentru o perioadă mai lungă de timp acesta trebuie gresat cu un strat subțire de vaselină.

7. REMEDIEREA DEFECȚIUNILOR

Dacă mașina de spălat vase nu funcționează corect, înainte de a apela la serviciul de asistență tehnică IDEAL INOX, consultați ghidul de remediere a defecțiunilor pentru a stabili care este problema.



www.idealinox.ro

S.C. CLARA FOOD S.R.L

CUI: RO22116457

J: 40/13633/2007

Bucuresti, B-dul Dimitrie Cantemir, Nr.23,
Bl.3, Sc.A, Ap.57, Sector 4

Tel: 0745017009

E-mail : office@idealinox.ro

	PROBLEMA	VERIFICATI URMATOARELE
--	-----------------	-----------------------------------



www.idealinox.ro

S.C. CLARA FOOD S.R.L

CUI: RO22116457

J: 40/13633/2007

Bucuresti, B-dul Dimitrie Cantemir, Nr.23,
Bl.3, Sc.A, Ap.57, Sector 4

Tel: 0745017009

E-mail : office@idealinox.ro

Mașina nu pornește.	Cablul de alimentare este deconectat de la priză.	<i>Verificați dacă cablul de alimentare este conectat la priză.</i>
	Siguranța este arsă.	<i>Verificați siguranțele.</i>
	Alimentarea cu apă nu funcționează.	<i>Asigurați-vă că robinetul de alimentare cu apă este deschis.</i>
	Ușa mașinii este deschisă.	<i>Asigurați-vă că ușa mașinii este închisă.</i>
	Nu ați pornit masina de spalat vase.	<i>Verificati daca masina a fost pornita conform instrucțiunilor din secțiunea "UTILIZARE,,.</i>
Vasele nu sunt spălate corect	Vasele nu sunt așezate ordonat în mașină.	<i>Introduceți vasele conform instrucțiunilor din manualul de utilizare.</i>
	Programul ales este inadecvat.	<i>Selectați un program cu o durată mai mare.</i>
	Brațele rotative sunt blocate.	<i>Înainte de pornirea programului, rotiți manual brațul rotativ superior și inferior pentru a vă asigura că nu sunt blocate.</i>
	Orificiile brațelor rotative sunt înfundate.	<i>Este posibil ca orificiile brațului rotativ inferior și superior să fie înfundate cu resturi de alimente. Curățați regulat brațele rotative conform instrucțiunilor din secțiunea</i>



www.idealinox.ro

S.C. CLARA FOOD S.R.L

CUI: RO22116457

J: 40/13633/2007

Bucuresti, B-dul Dimitrie Cantemir, Nr.23,
Bl.3, Sc.A, Ap.57, Sector 4

Tel: 0745017009

E-mail : office@idealinox.ro

		<i>"Curățare și întreținere".</i>
	Coșurile sunt supraîncărcate	<i>Nu depășiți capacitatea coșurilor.</i>
	Detergentul este insuficient.	<i>Ajustați cantitatea folosită în funcție de gradul de murdărire a vaselor</i>
	Aditivul de clătire este insuficient.	<i>Verificați aditivul de clătire și adăugați dacă este cazul. Dacă există suficient aditiv de clătire, creșteți reglajul aditivului.</i>
Vasele nu sunt uscate la finalul spălării	Vasele nu sunt așezate ordonat în mașină.	<i>Așezați vasele astfel încât să nu se acumuleze apă în ele.</i>
	Aditivul de clătire este insuficient.	<i>Verificați aditivul de clătire și adăugați dacă este cazul. Dacă există suficient aditiv de clătire, creșteți reglajul aditivului.</i>
	Vasele au fost scoase imediat după terminarea programului.	<i>Nu goliți mașina imediat după terminarea procesului de spălare. Întredeschideți ușa și lăsați aburul din interior să iasă. Scoateți vasele după ce se răcesc suficient pentru a putea fi atinse.</i>
	Suprafața ustensilelor de bucătărie este deteriorată.	<i>Spălarea este ineficientă în cazul ustensilelor de bucătărie cu suprafața deteriorată; de asemenea, aceste ustensile nu sunt recomandate din motive de igienă. Apa nu se scurge</i>



www.idealinox.ro

S.C. CLARA FOOD S.R.L

CUI: RO22116457

J: 40/13633/2007

Bucuresti, B-dul Dimitrie Cantemir, Nr.23,
Bl.3, Sc.A, Ap.57, Sector 4

Tel: 0745017009

E-mail : office@idealinox.ro

		<i>eficient de pe suprafețele deteriorate. Nu este recomandabil să spălați astfel de ustensile de bucătărie în mașina de spălat vase.</i>
		<i>Este normal să existe probleme de uscare în cazul ustensilelor de bucătărie din teflon. Acestea se datorează structurii teflonului. Deoarece tensiunea superficială a apei și a teflonului sunt diferite, picăturile de apă vor rămâne înșirate pe suprafața teflonului.</i>
Pe vase rămân pete de calcar,	Aditivul de clătire este insuficient.	<i>Verificați aditivul de clătire și adăugați dacă este cazul. Dacă există suficient aditiv de clătire, creșteți reglajul aditivului.</i>
	Duritatea apei a fost reglată la un nivel redus.	<i>Măsurați duritatea apei și verificați reglajul durității apei.</i>
Mașina are un miros diferit	Vasele murdare au fost lăsate în mașină 2-3 zile.	
Vasele devin ruginite, decolorate sau suprafața lor se deteriorează.	Resturi de mâncare sărată rămase pe vase mult timp.	<i>Dacă tacâmurile murdărite cu astfel de alimente au fost lăsate în mașină, murdăria trebuie îndepărtată prin prespălare, sau vasele trebuie spălate imediat.</i>
	Instalație electrică fără	<i>Verificați dacă mașina de spălat vase este conectată la</i>



www.idealinox.ro

S.C. CLARA FOOD S.R.L

CUI: RO22116457

J: 40/13633/2007

Bucuresti, B-dul Dimitrie Cantemir, Nr.23,
Bl.3, Sc.A, Ap.57, Sector 4

Tel: 0745017009

E-mail : office@idealinox.ro

	împământare.	<i>impământare. În caz contrar, electricitatea statică din mașină provoacă arcuri electrice pe suprafețele obiectelor metalice, creând pori, distrugând stratul de protecție de la suprafață și provocând decolorarea.</i>
	Au fost folosite substanțe de curățare puternice, de exemplu înălbitori.	<i>Stratul de protecție de pe suprafețele metalice se deteriorează și își pierde eficacitatea în timp când intră în contact cu substanțe de curățare cum ar fi înălbitori. Nu folosiți înălbitori pentru spălarea vaselor.</i>
	Obiectele metalice, cum ar fi cuțitele, au fost folosite în alt scop decât cel pentru care au fost produse.	<i>Stratul de protecție de pe muchiile cuțitelor se poate deteriora dacă sunt folosite pentru deschiderea conservei sau alte scopuri similare. Folosiți ustensilele metalice numai pentru scopul în care au fost produse.</i>
	Tacâmurile sunt produse din oțel inoxidabil de calitate inferioară.	<i>Coroziunea unor astfel de elemente este inevitabilă; acestea nu trebuie spălate în mașina de spălat vase.</i>
	În mașină au fost spălate ustensile de bucătărie deja	<i>Rugina de pe obiectele corodate poate migra pe</i>



www.idealinox.ro

S.C. CLARA FOOD S.R.L

CUI: RO22116457

J: 40/13633/2007

Bucuresti, B-dul Dimitrie Cantemir, Nr.23,
Bl.3, Sc.A, Ap.57, Sector 4

Tel: 0745017009

E-mail : office@idealinox.ro

	corodate.	<i>alte suprafețe din oțel inoxidabil, provocând coroziunea acestora. Astfel de obiecte nu trebuie spălate în mașina de spălat vase.</i>
Dispar decorațiunile și ornamentele ustensilelor de bucătărie.	Paharele și obiectele din porțelan ornamentate nu sunt adecvate pentru spălarea în mașină. Producătorii de sticlărie și obiecte din porțelan nu recomandă spălarea acestora în mașina de spălat vase.	
Vasele sunt zgâriate.	Ustensilele de bucătărie care conțin aluminiu sau sunt fabricate din aluminiu nu trebuie spălate în mașina de spălat vase.	
	Duritatea apei a fost reglată la un nivel redus sau sarea este insuficientă	<i>Măsurați duritatea apei și verificați reglajul durității apei.</i>
În mașină se formează spumă.	Vasele au fost spălate manual cu detergent de spălare sanuală, însă nu au fost clătite înainte de introducerea în mașină.	<i>Detergenții pentru spălare manuală nu conțin agenți antispumă. Nu este necesară spălarea manuală a vaselor înainte de a le introduce în mașină. Este suficientă îndepărtarea reziduurilor mari de pe vase sub un jet de apă sau cu un șervețel.</i>
Ustensilele de bucătărie se sparg.	Vasele nu sunt așezate ordonat în mașină.	<i>Introduceți vasele conform instrucțiunilor din manualul</i>



www.idealinox.ro

S.C. CLARA FOOD S.R.L

CUI: RO22116457

J: 40/13633/2007

Bucuresti, B-dul Dimitrie Cantemir, Nr.23,
Bl.3, Sc.A, Ap.57, Sector 4

Tel: 0745017009

E-mail : office@idealinox.ro

		<i>de utilizare.</i>
	Coșul este supraîncărcat.	<i>Nu depășiți capacitatea coșului.</i>
La sfârșitul programului rămâne apă în mașina de spălat vase.	Furtunul de evacuare este înfundat / blocat.	<i>Verificați furtunul de evacuare. Dacă este necesar, demontați furtunul de evacuare,desfundați-l și montați-l conform instrucțiunilor din manualul de utilizare.</i>

8. ELIBERAREA AMBALAJULUI

- Ambalajul este reciclabil în proporție de 100%. Prin urmare, toate patrule ambalajului trebuie eliminate în mod corespunzător și în conformitate cu normele stabilite de autoritățile locale privind eliminarea deșeurilor.