



MANUAL DE UTILIZARE

<https://www.idealinox.ro/>

0745017009



office@idealinox.ro



Gratar cu bare din inox, Ideal Inox, Linia 700



CE

Model: CLR.TC.7CIE800
00058367

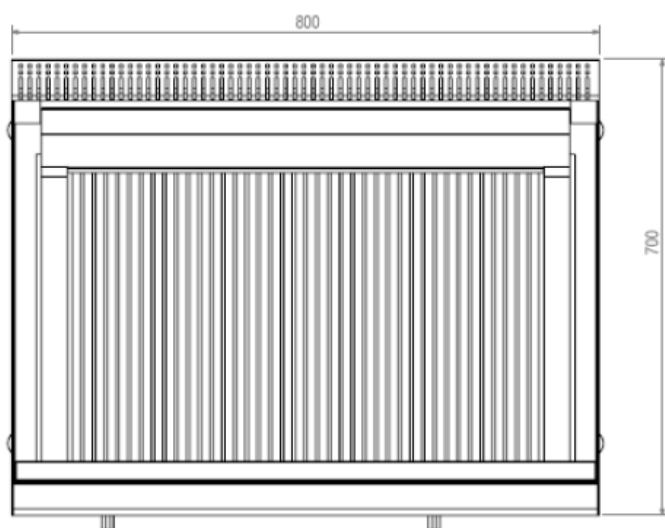
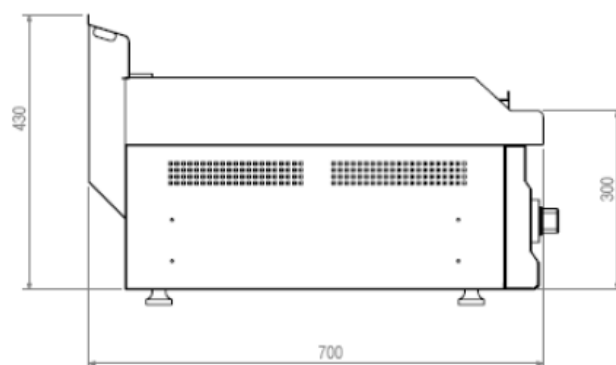
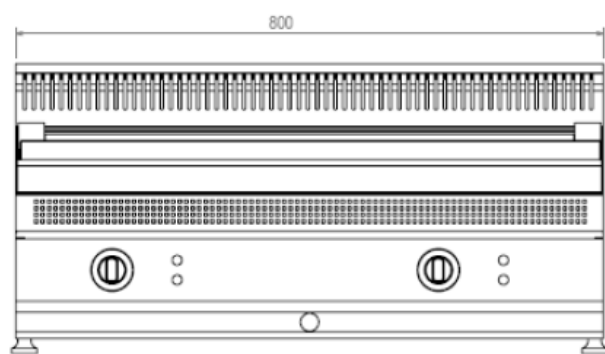


Table of Contents

PREZENTARE	4
INSTALARE	5
.....	5
DESCRIERE GENERALĂ	5
POZIȚIONAREA ECHIPAMENTULUI	5
CONEXIUNE ELECTRICĂ	5
VERIFICĂRI ÎNAINTE DE UTILIZARE	6
PROBLEME POSIBILE ȘI SOLUȚII	6
BARELE GRATARULUI NU SE ÎNCĂLZESC	6
ÎNLOCUIREA PIESELOR	6
FUNCȚIONARE GRĂTARULUI CU BARE	7
PORNIREA APARATULUI	7
OPRIREA APARATULUI	7
CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE	9
NEFOLOSIREA ÎNDEIUNGATĂ A GRATARULUI	10
GARANȚIE	11
AVERTIZĂRI PRIVIND SITUAȚIILE CARE POT FI PERICULOASE SAU PERICULOASE PENTRU SĂNĂTATEA UMANĂ ȘI A MEDIULUI	11
INFORMAȚII PRIVIND ELIMINAREA	11
RECICLAREA	11
UNITATE SERVICE	11

PREZENTARE

Stimate utilizator,

Îți mulțumim pentru alegerea produselor oferite de Ideal Inox. Gratarul achiziționat este fabricat conform celor mai înalte standarde internaționale. Pentru a obține performanțe optime și a asigura o durată îndelungată de utilizare, vă recomandăm să citiți cu atenție acest manual de utilizare.

Vă rugăm să citiți cu atenție următoarele instrucțiuni:

Manualul trebuie consultat înainte de instalarea și utilizarea aparatului.

Asigurați-vă că toți utilizatorii acestui dispozitiv au citit și înțeles instrucțiunile din manual.

Acest ghid conține informații esențiale privind instalarea, utilizarea și întreținerea produsului. Vă rugăm

să urmați toate recomandările pentru a garanta funcționarea corectă și sigură a aparatului. Instalarea sistemului de alimentare cu gaz trebuie efectuată în conformitate cu toate reglementările legale în vigoare. Înainte ca echipa de service autorizată să instaleze aragazul profesional, asigurați-vă că instalația de gaz este pregătită corespunzător. Pentru orice nelămuriri sau întrebări, contactați cel mai apropiat service autorizat. Echipa noastră de specialiști vă stă la dispoziție pentru a oferi informațiile necesare și pentru a vă ajuta în rezolvarea oricăror aspecte neclare.

INSTALARE

DESCRIERE GENERALĂ

Instalarea, modificările și întreținerea aparatului trebuie realizate exclusiv de către personal autorizat, în conformitate cu normele de siguranță în vigoare.

Producătorul își declină orice responsabilitate în cazul nerespectării acestor obligații.

Instrucțiunile conținute în acest manual oferă informații esențiale privind siguranța în timpul instalării și întreținerii aparatului. Se recomandă ca acest manual să fie păstrat cu grijă în zona de lucru, pentru a putea fi consultat de către tehnicieni și personalul operativ.

Conectarea electrică a aparatului trebuie realizată în conformitate cu instrucțiunile din tabelul de date tehnice și schema electrică.

Nerespectarea instrucțiunilor furnizate de producător privind utilizarea, întreținerea, conectarea electrică, datele tehnice și plăcuța de identificare poate compromite siguranța aparatului.

Producătorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru vătămările sau pagubele produse persoanelor sau bunurilor ca urmare a ignorării acestor instrucțiuni.

POZIȚIONAREA ECHIPAMENTULUI

Aparatul trebuie amplasat sub o hotă de evacuare, cu scopul de a elimina fumul și mirosurile care pot apărea în timpul procesului de gătit.

Se recomandă ca aparatul să fie poziționat la o distanță de cel puțin 10 cm față de pereții înconjurători.

Această distanță minimă poate fi redusă doar în cazul în care pereții sunt rezistenți la foc sau sunt protejați cu materiale izolante adecvate, conforme cu normele de siguranță în vigoare.

Aparatul trebuie așezat pe o suprafață plană, iar echilibrarea acestuia se va realiza prin reglarea celor patru picioare ajustabile.

Îndepărtați folia de protecție de pe aparat. În cazul în care rămân urme adezive pe suprafață, acestea trebuie curățate cu un solvent adecvat.

În cazul instalării suspendate (tip consolă), consultați instrucțiunile corespunzătoare pentru montajul specific.

CONEXIUNE ELECTRICĂ

Aparatul este proiectat să funcționeze la tensiunea indicată pe placa de date.

Fiecare aparat trebuie să fie conectat la sursa de alimentare printr-o linie independentă, de dimensiuni corespunzătoare (puterea totală este indicată în tabelul „Date tehnice”). Pentru conexiunea la borne trebuie utilizat un cablu flexibil din cauciuc cu specificații de izolație cel puțin de tip H 07 RN-F.

Lungimea conductoarelor între cleva de cablu și borne trebuie să fie astfel încât firele sub tensiune să fie întinse înaintea firului de pământ (galben-verde) în cazul în care cablul se desprinde de la clevă. Trebuie instalate întrerupătoare principale multi-polare, cu o capacitate adecvată de curent (cu distanță minimă de deschidere a contactelor de 3 mm), precum și întrerupătoare automate de curent rezidual cu sensibilitate mare adecvată.

Trebuie să existe un siguranțator automat între aparat și rețea.

Modificările de tensiune nu trebuie să depășească 10%.

Aparatul trebuie să fie conectat la circuitul de pământ folosind bornele marcate cu simbolul situat lângă

bornele de conexiune. 

Structura metalică a tuturor aparatelor electrice trebuie, de asemenea, să fie conectată la circuitul de pământ folosind bornele marcate cu simbolul situat lângă bornele de pământ (sistem de legătura echipotențială).

VERIFICĂRI ÎNAINTE DE UTILIZARE

Porniți echipamentul și verificați funcționarea elementelor de încălzire și a termostatului.

Verificați puterea termică, conform tabelului de specificații.

Pregătiți aparatul pentru instalare:

Scoateți ambalajul și foaia de protecție din plastic. Dacă este necesar, îndepărtați urmele de adeziv.

Respectați directivele locale pentru eliminarea ambalajului (pentru mai multe detalii, consultați capitolul „RECICLAREA”).

PROBLEME POSIBILE ȘI SOLUȚII

BARELE GRATARULUI NU SE ÎNCĂLZESC

- Verificați siguranțele.
- Comutatorul principal nu este pornit.
- Tensiune scăzută sau conexiune electrică incorectă.
- Comutator defect.
- Termostatul de control al temperaturii defect.
- Termostatul principal de control al temperaturii defect, provocând activarea termostatului de siguranță (resetați).
- Unul sau mai multe elemente de încălzire ale gratarului sunt conectate incorect sau arse (înlocuiți elementul de încălzire defect).

ÎNLOCUIREA PIESELOR



IMPORTANT: Înainte de a efectua lucrări de întreținere sau reparații, deconectați aparatul de la sursa de alimentare prin întrerupătorul de izolare.



AVERTISMENTE

- Atenție la suprafețele fierbinți ale aparatului!
- Acest aparat este proiectat pentru uz profesional și trebuie utilizat doar de personal instruit.
- Este destinat exclusiv pentru gătitul alimentelor prin prăjire/grilare. Orice altă utilizare este considerată improprie.
- Nu porniți aparatul fără apă.
- Apa din vas trebuie să fie între liniile de nivel inferior și superior. Dacă apa este sub linia de nivel inferior, adăugați apă.
- După instalare și înainte de a utiliza aparatul, îndepărtați grăsimea industrială de protecție aplicată pe aparat. Urmăriți acești pași pentru procesul de curățare:
- Deschideți robinetul inferior și evacuați apa.
- Spălați bine vasul cu apă curată.
- La prima utilizare este posibil să observați un miros neplăcut cauzat de reziduurile de producție, precum grăsimea, uleiul și rășina utilizate în procesul de fabricație. Pentru a elimina aceste reziduuri, aparatul trebuie pornit la cea mai înaltă temperatură timp de cel puțin 1 oră, complet gol. După expirarea acestui interval de timp, gratarul va fi gata pentru utilizarea normală.
- Vă recomandăm să curățați gratarul după fiecare utilizare pentru a menține igiena și performanța optimă a acestuia. Aparatul trebuie să fie operat la viteză maximă timp de o oră la prima utilizare.
- Închideți robinetul de evacuare de sub cuvă.
- Umpleți cuva cu apă caldă până la marcajul maxim.
-

FUNCȚIONARE GRĂTARULUI CU BARE

PORNIREA APARATULUI

- Activați siguranța și conexiunea electrică.
- Pentru a încălzi grătarele cu bare, rotiți butonul de control al termostatlui la temperatura dorită. În această situație, indicatorul galben va fi aprins. Când temperatura atinge valoarea dorită, indicatorul verde se va stinge.
- Aparatul trebuie să funcționeze la nivel maxim timp de 30 de minute, apoi reduceți nivelul termostatlui când aparatul ajunge la temperatura dorită.
- Aparatul nu funcționează fără apă. Apa este necesară pentru a genera abur care menține carnea fragedă

OPRIREA APARATULUI

- Rotiți butonul de control al termostatlui și al comutatorului la poziția 0.

Drenarea apei

- Plasați un recipient rezistent la căldură sub vas.
- Deschideți robinetul de scurgere.
- După drenare, închideți robinetul de scurgere.

- Aparatul nu trebuie expus la lumina directă a razelor solare, pentru a preveni deteriorarea componentelor și asigurarea funcționării optime.
- Pentru o ventilație corespunzătoare și eliminarea eficientă a vaporilor și mirosurilor rezultate din gătit, aparatul trebuie utilizat sub o hotă adecvată. Acest lucru contribuie la menținerea unui mediu de lucru sigur și curat.



- Orice tipurile de materiale inflamabile solide și lichide (haine, alcool și derivații ale acestuia, produse petroliere - chimice, materiale plastice din lemn, funduri de tăiat, perdele etc.) nu trebuie păstrate niciodată în zona în care funcționează aragazul profesional.



- Nu curățați aparatul cu jet de apă sub presiune, deoarece acest lucru poate deteriora componentele electrice și mecanice, compromițând siguranța și funcționarea corectă a dispozitivului.



- Aparatul este conceput pentru uz industrial și trebuie operat exclusiv de personal calificat, instruit corespunzător. Utilizarea de către persoane neautorizate poate duce la accidente sau defecțiuni ale aparatului.
- Nu este permisă intervenția asupra produsului decât de către producător sau un service autorizat. Orice modificare sau reparație neautorizată poate afecta siguranța și funcționarea corectă a aparatului, ducând la pierderea garanției.



- În cazul unui incendiu utilizați un stingător adecvat pentru a combate incendiul. Nu folosiți apă pentru a stinge flacăra, deoarece aceasta poate agrava situația și poate provoca extinderea focului. Opriți aparatul și acoperiți flacăra cu un capac sau cu o pătură antiincendiu pentru a suprimarea focului.



- Uleiul vărsat pe podea în timpul utilizării trebuie curățat imediat. Dacă nu este îndepărtat, uleiul poate crea un teren alunecos, ceea ce reprezintă un risc semnificativ de alunecare și accidente.



AVERTISMENT: Gătirea neasistată la plită folosind grăsimi sau ulei poate fi periculoasă și poate provoca un incendiu. Este esențial să nu lăsați niciodată gătitul nesupravegheat, în special atunci când utilizați grăsimi sau ulei.

ATENȚIE: Procesul de gătire trebuie supravegheat în permanență. Gătirea pe termen scurt trebuie monitorizată constant pentru a preveni accidentele.

AVERTISMENT: Pericol de incendiu: Nu depozitați nimic pe suprafețele de gătit. Obiectele de metal, cum ar fi cuțitele, furculițele, lingurile și capacele, nu trebuie plasate pe suprafața plitei, deoarece se pot înfierbânta și pot reprezenta un risc de arsură.

AVERTISMENT: Aparatul și părțile accesibile ale acestuia devin fierbinți în timpul utilizării. Evitați să atingeți elementele de încălzire..

	Aparatul trebuie instalat, conectat și întreținut în mod corespunzător de către personal calificat conform reglementările și directivele în vigoare în țara în care este instalat, precum și instrucțiunile din acest manual.
--	--



Este esențial să acordați o atenție deplină regulilor de protecție împotriva incendiilor în timpul utilizării acestui dispozitiv. Picioarele aparatului trebuie ajustate corespunzător pentru a asigura funcționarea acestuia pe o suprafață plană și stabilă.



Toate conexiunile aparatului trebuie să respecte normele și standardele în vigoare. Înainte de a efectua racordarea la electricitate de către personalul autorizat, trebuie să se verifice eticheta și să se asigure că racordarea la electricitate este realizată conform specificațiilor de pe eticheta.



Puterea nominală a dispozitivului este fixă și nu poate fi ajustată în funcție de preferințele utilizatorului..



Este important să utilizați doar piese de schimb originale în dispozitiv.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Pentru a asigura o funcționare optimă și o igienă adecvată, este important să urmați instrucțiunile de curățare și întreținere ale aragazului.

Înainte de prima folosire a aparatului, este necesară spălarea minuțioasă a interiorului cuvei de gătit.



Curățarea amănunțită zilnică a aparatului garantează funcționarea perfectă și de lungă durată a acestuia. Suprafețele gratarului trebuie curățate cu lichid de vase diluat în apă foarte caldă și utilizând o cârpă moale; pentru murdăria dură folosiți alcool etilic, acetonă sau alt solvent nehalogenat; nu folosiți detergenți, praf abrazivi sau substanțe corozive precum acidul clorhidric / muriatic sau sulfuric. Folosirea acizilor poate compromite funcționalitatea și siguranța aparatului. Nu folosiți perii,

spălătoare de sârmă sau discuri abrazive realizate din alte metale sau aliaje care ar putea provoca pete de rugină prin contaminare.

Din același motiv, evitați contactul cu obiecte din fier. atenție la spălătoarele de sârmă sau la periile din oțel inoxidabil care, deși nu contaminatează suprafețele, pot cauza zgârieturi dăunătoare. Praful metalic, șpanurile metalice rezultate în urma operațiilor de prelucrare și materialele feroase în general, dacă intră în contact cu suprafețele aragazului, pot provoca formarea unor pete de rugină. Eventuale pete de rugină superficială, care se pot detecta chiar și pe aparatele noi, pot fi înlăturate folosind detergent diluat cu apă și un burețel de tipul Scotch Brite. Dacă murdăria este accentuată, nu folosiți în mod absolut șmirghel; recomandăm ca folosire alternativă bureți sintetici (ex. burete Scotchbrite). De exclus folosirea substanțelor pentru curățat argintul și acordați o atenție deosebită aburilor de acid clorhidric sau sulfuric care provin, de exemplu, din spălarea podelelor. Nu îndreptați jeturi directe de apă spre aparatul pentru a nu o avaria. După curățare, clătiți bine cu apă curată și uscați cu grijă utilizând o cârpă.

	Nu curățați niciodată cu un detergent puternic care poate deteriora finisarea oțelului inoxidabil..
	Nu utilizați niciodată materiale de curățare chimice, cum ar fi acidul clorhidric, deoarece acestea pot deteriora suprafața plăcii

Dacă resturile de alimente sunt prea tari, înmuiați-le înainte cu apă fierbinte și ștergeți-le.

Dacă reziduurile sunt încă persistente, utilizați o racletă din lemn pentru a le îndepărta.

Aceste măsuri simple de curățare și întreținere vor prelungi durata de viață a aragazului dvs. și vor asigura o experiență de gătit sigură și plăcută.

	Înainte de a efectua operațiile de curățare, închideți aparatul și lăsați-l să se răcească.
---	---

NEFOLOSIREA ÎNDEIUNGATĂ A GRATARULUI

Dacă aparatul nu va fi folosit pentru o perioadă lungă de timp, acționați în felul următor:

- ✓ Curățați în amănunt gratarul și zonele limitrofe

- ✓ Ungeți cu un strat subțire de ulei alimentar suprafețele din oțel inoxidabil
- ✓ Efectuați toate operațiile de mentenanță
- ✓ Acoperiți aparatul cu un înveliș, lăsând câteva crăpături pentru circulația aerului

GARANȚIE

Un produs nou este în garanție. Formularul de garanție al produsului este eliberat odată cu factura de achiziție. Dacă garanția nu a fost emisă, în baza facturii de achiziție puteți solicita acest document.

AVERTIZĂRI PRIVIND SITUAȚIILE CARE POT FI PERICULOASE SAU PERICULOASE PENTRU SĂNĂTATEA UMANĂ ȘI A MEDIULUI

INFORMAȚII PRIVIND ELIMINAREA

Ambalajul poate fi realizat din materiale reciclabile.

- Carton ondulat / carton
- Polistiren spumat
- Curele din polietilenă
- Curele din polipropilenă
- Materialul de ambalare nu este folosit pentru joacă de copii - există riscul de sufocare din cauza foliei.
- Duceți ambalajul la un centru oficial de colectare a gunoiului.

RECICLAREA

- Conține materiale valoroase și ar trebui dus la un centru de colectare a materialelor reciclabile.
- Informații despre centrul de colectare pot fi obținute de la municipalitatea din regiune.

UNITATE SERVICE

ADRESA: JUD ILFOV, COM. CORBEANCA, SAT PETRESTI, STR. BALANTEI, NR.44

TEL: +40 745 017 009

www.idealinox.ro office@idealinox.ro