



www.idealinox.ro

S.C. CLARA FOOD S.R.L

CUI: RO22116457

J: 40/13633/2007

Bucuresti, B-dul Dimitrie Cantemir, Nr.23,
Bl.3, Sc.A, Ap.57, Sector 4

Tel: 0745017009

E-mail : office@idealinox.ro

MANUAL DE UTILIZARE

Mașina de spălat vase, Ideal Inox, 500 farfurii

Model: CLR.MAK.DW500

00062507

Dimensiuni mm: 600x680x800

Dimensiuni cos mm: 500x500x100

Gross Kg: 60

Gross m3: 0,38

Putere Total W: 6650

Putere element spalare W: 2500

Putere element clatire W: 4500

Alimentare: 220-230V, 50Hz





www.idealinox.ro

S.C. CLARA FOOD S.R.L

CUI: RO22116457

J: 40/13633/2007

Bucuresti, B-dul Dimitrie Cantemir, Nr.23,
Bl.3, Sc.A, Ap.57, Sector 4

Tel: 0745017009

E-mail : office@idealinox.ro

SCOPUL SI DOMENIUL DE APLICARE

Dragă client,

Descarcați manualul cu instrucțiuni de pe site-ul <https://www.idealinox.ro> sau sunați la numărul indicat pe certificatul de garanție.

Produsul nostru este proiectat în conformitate cu standardele internaționale.

Este important ca acest manual să fie citit cu atenție, iar mașina de spalat vase să fie utilizata în parametrii precizați pentru a obține cea mai buna eficiența și pentru o utilizare pe termen lung.

Asigurați-va că persoanele care vor utiliza mașina de spălat vase au citit manualul de utilizare și au fost instruite pentru a o folosi.

În cazul în care apar unele probleme, recitiți manualul de utilizare înainte de a suna la service-ul IDEAL INOX. Nu permiteți unei persoane neautorizate să intervină asupra produsului dacă acesta s-a defectat.

1. INTRODUCERE:

❗ Instrucțiunile din acest manual privind datele de securitate sunt importante pentru montarea și menținerea în condiții de securitate a mașinii de spălat vase. Vă recomandam ca acest manual sa fie pastrat cu grija în zona de lucru, astfel încat sa poata fi consultat de către tehnicieni și utilizatori.

❗ Conexiunea electrica, instalarea și întreținerea mașinii de spălat vase trebuie să fie efectuate de către instalatori calificați și autorizați în conformitate cu normele de securitate în vigoare. Producatorul își declina orice responsabilitate dacă aceste obligații nu sunt respectate.

❗ Instalația de electricitate la care va fi conectată mașina de spalat vase trebuie să fie pregătita respectand legislatia în vigoare.

❗ Nerespectarea instrucțiunilor date de producător pentru acest dispozitiv (utilizare, întreținere, conexiunea electrica, tabelul de date tehnice) pot compromite siguranța acestuia și duc la pierderea garanției.



www.idealinox.ro

S.C. CLARA FOOD S.R.L

CUI: RO22116457

J: 40/13633/2007

Bucuresti, B-dul Dimitrie Cantemir, Nr.23,
Bl.3, Sc.A, Ap.57, Sector 4

Tel: 0745017009

E-mail : office@idealinox.ro



Dacă informațiile din acest manual nu sunt respectate cu strictete, s-ar putea produce un incendiu sau o explozie, acestea putand avea ca rezultat pagube materiale sau vatamari corporale.


Acest aparat este proiectat pentru a fi utilizat in scop PROFESIONAL, precum restaurante, hoteluri si alte spatii comerciale.

2. PREZENTARE GENERALĂ

P: Alimentare cu energie

W: Alimentare cu apa

D: Orificiu de alimentare cu detergent

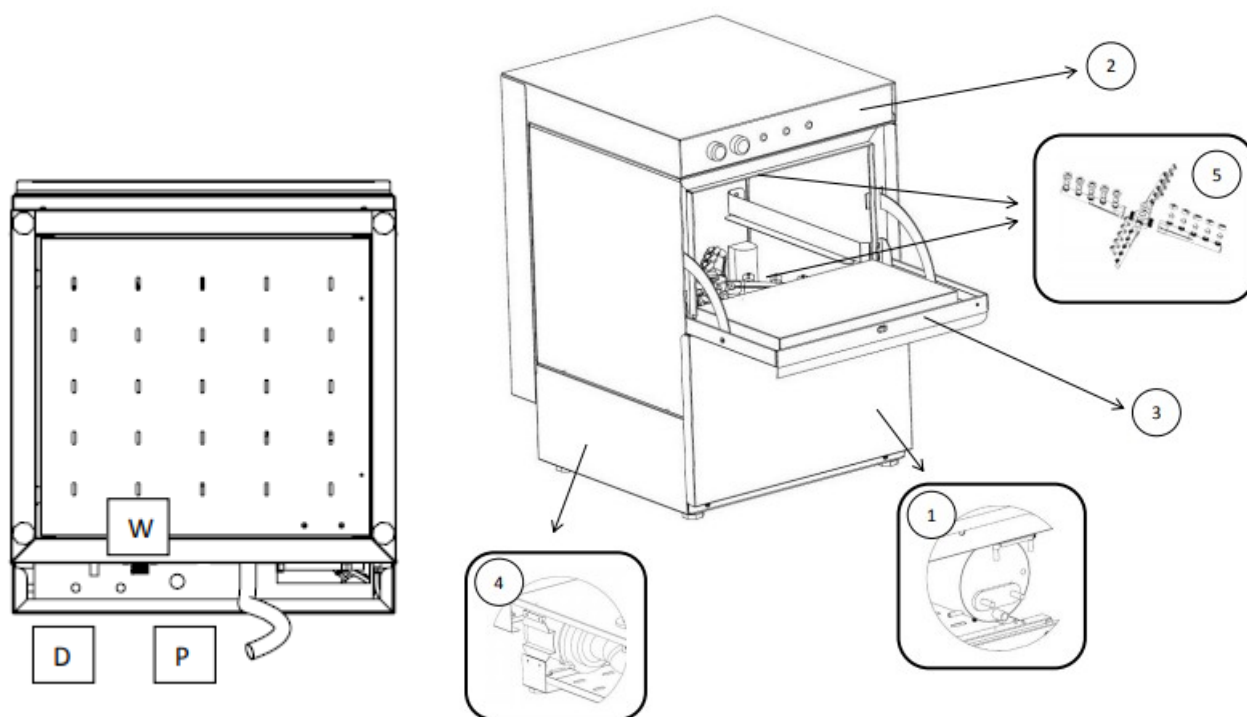



www.idealinox.ro

S.C. CLARA FOOD S.R.L

CUI: RO22116457

J: 40/13633/2007

Bucuresti, B-dul Dimitrie Cantemir, Nr.23,
Bl.3, Sc.A, Ap.57, Sector 4

Tel: 0745017009

E-mail : office@idealinox.ro

1) Rezistente

2) Panoul de control

3) Capac superior

4) Motor

5) Brat rotativ

3. INSTALAREA

 Manevrarea și instalarea aparatului trebuie să fie efectuate de două sau mai multe persoane – risc de rănire. Folosiți mănuși de protecție la despachetare și instalare - risc de tăiere.

 Instalarea, inclusiv racordarea la rețeaua de alimentare cu energie electrică, precum și reparațiile trebuie efectuate de un tehnician calificat. Nu reparați și nu înlocuiți nicio piesă a aparatului dacă acest lucru nu este indicat în mod expres în manualul de utilizare. După despachetarea aparatului, asigurați-vă că acesta nu a fost deteriorat în timpul transportului. Dacă apar probleme, contactați IDEAL INOX. Odată instalat aparatul, deșeurile de ambalaje (bucăți de plastic, polistiren etc.) nu trebuie lăsate lângă mașina de spălat vase - risc de incendiu. În timpul instalării aveți grijă ca aparatul să nu deterioreze cablul de alimentare - risc de incendiu. Puneți în funcțiune mașina de spălat vase numai atunci când instalarea a fost finalizată.

 Conexiunea la energie electrică trebuie să fie efectuată în conformitate cu normele în vigoare.

 Aparatul trebuie plasat pe o suprafață plană.



www.idealinox.ro

S.C. CLARA FOOD S.R.L

CUI: RO22116457

J: 40/13633/2007

Bucuresti, B-dul Dimitrie Cantemir, Nr.23,
Bl.3, Sc.A, Ap.57, Sector 4

Tel: 0745017009

E-mail : office@idealinox.ro

❗ Înainte de prima utilizare îndepărtați folia de protecție de pe mașina de spălat vase. În cazul în care pe aceasta rămân particule lipicioase, îndepărtați-le cu ajutorul unui detergent neutru și cu o cârpă moale.

❗ **Aparatul trebuie să fie conectat la o sursă de alimentare folosind un cablu de tip H05 RN-F.**

❗ **Cablul de alimentare este situat în partea din spate a mașinii de spălat vase.**

❗ **Valoarea siguranței: 25 A.**

❗ Încăperea trebuie să fie prevăzută cu un sistem de extracție a aerului (hotă cu sistem de extracție).

❗ Poziționați mașina de spălat vase la o distanță de cel puțin 10 cm de perete sau de mobilierul de bucătărie.

4. RACORDAREA

CONECTAREA LA REȚEAUA DE APA

❗ Va recomandăm să montați un filtru pe conductă de alimentare cu apă pentru a proteja mașina de problemele ce pot fi provocate de impuritățile (nisip, pământ, rugină etc.) din rețeaua de alimentare cu apă. Înainte de a conecta filtrul, scurgeți o anumită cantitate de apă pentru a îndepărta orice particule feroase din conducte.

❗ Montați un robinet de închidere între orificiul de alimentare cu apă și alimentarea cu apă a rețelei.

❗ Mașina de spălat vase trebuie să fie conectată la apă potabilă cu presiune de 4 bari. Dacă presiunea apei depășește 4 bari, instalați un regulator de presiune.

❗ Nu cuplați la mașina nouă un furtun vechi sau folosit.

❗ Conectați furtunul de alimentare cu apă direct la robinetul de apă.



www.idealinox.ro

S.C. CLARA FOOD S.R.L

CUI: RO22116457

J: 40/13633/2007

Bucuresti, B-dul Dimitrie Cantemir, Nr.23,
Bl.3, Sc.A, Ap.57, Sector 4

Tel: 0745017009

E-mail : office@idealinox.ro

- ❗ Insurubati furtunul de alimentare cu apă pe un robinet cu filet exterior de $\frac{3}{4}$ toli.
- ❗ Dupa realizarea conexiunilor, deschideți complet robinetele si asigurati-va ca nu exista scurgeri. Pentru siguranța proprie, inchideti complet robinetul de apa după terminarea programului de spalare.
- ❗ Duritatea maximă a apei 12 ° F și 1000mS / cm (25 ° C).

CONECTAREA LA CANALIZARE

- ❗ Furtunul de evacuare a apei poate fi conectat direct la conducta de canalizare.
- ❗ Masina de spalat vase trebuie sa fie amplasata peste nivelul se scurgere.
- ❗ Conectați furtunul de evacuare a apei la canalizare fara a-l îndoi.
- ❗ Fixati etans furtunul de evacuare a apei pe canalizare, pentru a preveni desprinderea acestuia in timpul functionarii.
- ❗ Conducta de canalizare trebuie sa fie conectată la sistemul de canalizare, nu la ape de suprafata.

5. INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

- ❗ Inainte de folosire toate suprafetele aparatului se vor curata bine cu apa calda si detergent neutru, dupa care se vor clati si se vor usca bine.

INTRODUCEREA VASELOR ÎN MAȘINĂ

- ❗ Pentru ca masina de spalat vase sa functioneze la parametri optimi sub aspectul spalarii, uscarii și consumului de energie, trebuie sa asezati ordonat vasele.
- ❗ Stergeți reziduurile de alimente (oase, semințe etc.) de pe vase inainte de a le introduce in masina de spalat vase.



www.idealinox.ro

S.C. CLARA FOOD S.R.L

CUI: RO22116457

J: 40/13633/2007

Bucuresti, B-dul Dimitrie Cantemir, Nr.23,
Bl.3, Sc.A, Ap.57, Sector 4


Tel: 0745017009

E-mail : office@idealinox.ro

❗ Asezati vasele concave, cum ar fi bolurile, oalele si tigaile cu capul in jos in masina. Astfel se previne acumularea apei in concavitati.

❗ Pentru a preveni rănirea, amplasați întotdeauna în poziție răsturnată obiectele ascuțite, cum ar fi frigăruile, cuțitul de pâine etc.

APLASARE INCORECTA

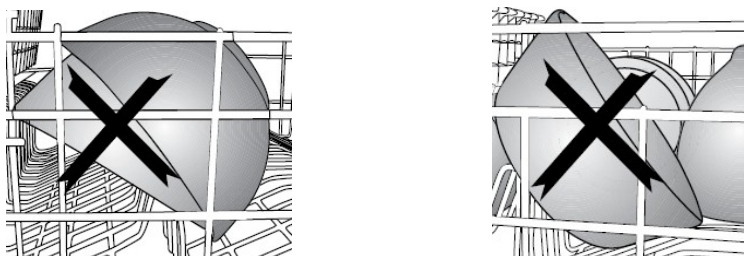

DETREAGENT

❗ Se recomanda utilizarea pompelor externe pentru dozarea detergentului. Conectarea pompelor externe la masina de spalat vase se face conform indicatorilor marcati pe masina de spalat vase (sub capacul din spate și capac frontal inferior).

PANOUL DE CONTROL



A

B

C

D

E

F

G

A – Off-On, un comutator de program

B - Lampă de alimentare cu apa

C - Lampă de temperatură

D - Lampă de splare



www.idealinox.ro

S.C. CLARA FOOD S.R.L

CUI: RO22116457

J: 40/13633/2007

Bucuresti, B-dul Dimitrie Cantemir, Nr.23,
Bl.3, Sc.A, Ap.57, Sector 4

Tel: 0745017009

E-mail : office@idealinox.ro

E - Lampă de clătire

F – Comutator de golire apa

G- Comutator spalare

UTILIZAREA

 Apasati comutatorul Off - On („A”). Se va aprinde indicatorul „B”. Mașina va începe procesul de alimentare cu apa. La sfarsit procesului de alimentare cu apa, va începe procesul de incalzire a apei. Indicatorul ”C” se va aprinde. După terminarea procesului de încălzire lampa de căldură "C" se va inchide. Acum masina de spalat vase este pregatita pentru a începe procesul de spalare.

 Cosul cu vesela murdara va fi introdus în mașina de spălat vase. Asigurați-vă că ușa mașinii se închide bine.

 Pentru a începe procesul de spălare apasati comutatorul ”G”.

Mașina va începe procesul de spălare. În timpul acestui proces, indicatorul luminos „D” se va aprinde. Când lumina se stinge, procesul de spălarea s-a încheiat.

 Ulterior, va avea loc procesul de clătire care va dura între 15-20 de secunde.

 Acum, capacul se putea deschide și se poate îndepărta vasele ce au fost spălate.



În timpul utilizării folosiți manșii rezistente la căldură pentru a proteja mâinile atunci când scoateți vesela fierbinte din masina de spalat vase.

IMPORTANT: când aparatul este în uz, întreaga zonă se poate înfierbânta.

OPRIREA



www.idealinox.ro

S.C. CLARA FOOD S.R.L

CUI: RO22116457

J: 40/13633/2007

Bucuresti, B-dul Dimitrie Cantemir, Nr.23,
Bl.3, Sc.A, Ap.57, Sector 4

Tel: 0745017009

E-mail : office@idealinox.ro


❗ La sfârșitul întregului process de spalare, lumina indicatorilor "A", "B", "C" si "D" trebuie sa fie stinsă.

OPRIREA APARATULUI ÎN EVENTUALITATEA UNEI DEFECTIUNI

❗ În caz de defecțiuni, opriți aparatul după cum urmează:

- Deconectați aparatul de la sursa de alimentare principală și închideți intrarea de apă.
- Contactați un centru de service tehnic cu personal instruit și autorizat de IDEAL INOX.

GOLIREA APEI DIN DISPOZITIV

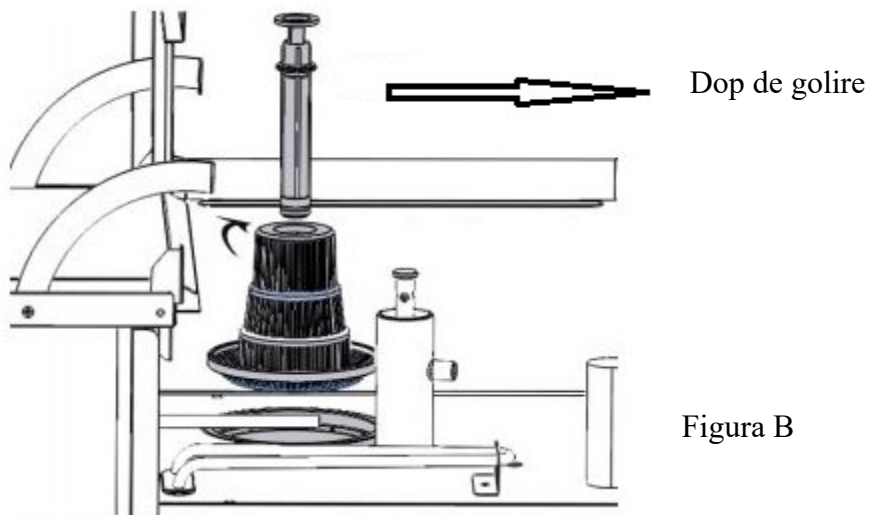

❗ Acest proces se realizează prin tragere de către utilizator a dopului de golire a mașinii de spălat vase (Vezi Figura B).

❗ Apasati comutatorul de golire al apei "G" aflat pe panoul de control.

❗ Nu reintroduceți dopul de scurgere în mașină până când apa nu este complet golita.

DISPOZITIVE DE SIGURANȚĂ



www.idealinox.ro

S.C. CLARA FOOD S.R.L

CUI: RO22116457

J: 40/13633/2007

Bucuresti, B-dul Dimitrie Cantemir, Nr.23,
Bl.3, Sc.A, Ap.57, Sector 4

Tel: 0745017009

E-mail : office@idealinox.ro

❗ Aparatul este echipat cu următoarele dispozitive de siguranță:

- Termostat de siguranță pentru temperatură de rezistență. Acesta este montat sub cadru.
- Încălzitor termostat de siguranță puterea mașinii.

6. CURATAREA SI INTRETINEREA

❗ Nu faceti nicio operatie de intretinere a aparatului cand acesta este conectat la rețeaua de electricitate.

❗ După utilizare, rezidurile de la spalat trebuie curatate. In caz contrar, poate genera miros neplăcut si poate produce bacterii.

❗ La sfarsitul fiecarei zi de lucru, stergeti aparatul cu o laveta inmuiata in apa calda si detergent neutru, inainte ca acesta sa fie racit in totalitate. Nu utilizați produse abrazive sau corozive, produse pe bază de clor. Nu folosiți produse inflamabile. Apoi clătiți și uscați bine.

❗ Suprafețele din oțel inoxidabil se pot păta din cauza apei calcaroase sau a detergenților agresivi, dacă rămân în contact cu acestea prea mult timp.

NOTĂ: curățați otelul inoxidabil numai cu o cârpă sau un burete moale.



Nu curatati aparatul folosind jet de apa. In caz contrar se pot produce defectiuni ale instalatiei.

❗ In cazul in care aparatul nu functioneaza pentru o perioada mai lunga de timp acesta trebuie gresat cu un strat subtire de vaselina.

7. CURĂȚAREA BRAȚELOR DE STROPIRE

❗ În duzele de stropire și articulațiile brațelor de stropire se pot bloca particule de mâncare. De aceea trebuie să verificați și să curățați în mod regulat brațele de stropire (o dată la aprox. 4 - 6 luni).



www.idealinox.ro

S.C. CLARA FOOD S.R.L

CUI: RO22116457


J: 40/13633/2007

Bucuresti, B-dul Dimitrie Cantemir, Nr.23,
Bl.3, Sc.A, Ap.57, Sector 4

Tel: 0745017009

E-mail : office@idealinox.ro

- ❗ Folosiți un obiect ascuțit pentru a împinge bucățile mari de mâncare prin duzele de stropire ale brațelor.
- ❗ Clătiți bine brațele de stropire sub jet de apă.
- ❗ Repuneți brațele de stropire și verificați să se rotească liber.

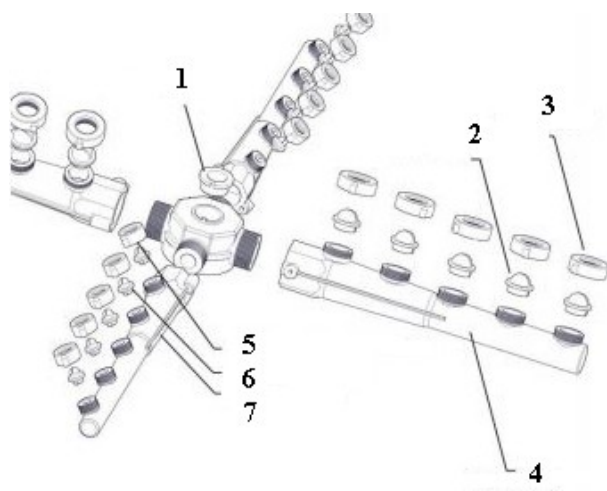

8. REMEDIEREA DEFECȚIUNILOR

Dacă masina de spalat vase nu funcționează corect, înainte de a apela la serviciul de asistență tehnică IDEAL INOX, consultați ghidul de remediere a defecțiunilor pentru a stabili care este problema.

	PROBLEMA	VERIFICATI URMATOARELE
Mașina nu pornește.	Cablul de alimentare este deconectat de la priză.	<i>Verificați dacă cablul de alimentare este conectat la priză.</i>
	Siguranța este arsă.	<i>Verificați siguranțele.</i>
	Alimentarea cu apă nu funcționează.	<i>Asigurați-vă că robinetul de alimentare cu apă este deschis.</i>



www.idealinox.ro

S.C. CLARA FOOD S.R.L

CUI: RO22116457

J: 40/13633/2007

Bucuresti, B-dul Dimitrie Cantemir, Nr.23,
Bl.3, Sc.A, Ap.57, Sector 4

Tel: 0745017009

E-mail : office@idealinox.ro

	Ușa mașinii este deschisă.	<i>Asigurați-vă că ușa mașinii este închisă.</i>
	Nu ați pornit masina de spalat vase.	<i>Verificati daca masina a fost pornita conform instrucțiunilor din secțiunea "UTILIZARE,,.</i>
Vasele nu sunt spălate corect	Vasele nu sunt așezate ordonat în mașină.	<i>Introduceți vasele conform instrucțiunilor din manualul de utilizare.</i>
	Programul ales este inadecvat.	<i>Selectați un program cu o durată mai mare.</i>
	Brațele rotative sunt blocate.	<i>Înainte de pornirea programului, rotiți manual brațul rotativ superior și inferior pentru a vă asigura că nu sunt blocate.</i>
	Orificiile brațelor rotative sunt înfundate.	<i>Este posibil ca orificiile brațului rotativ inferior și superior să fie înfundate cu resturi de alimente. Curățați regulat brațele rotative conform instrucțiunilor din secțiunea "Curățare și întreținere".</i>
	Coșurile sunt supraîncărcate	<i>Nu depășiți capacitatea coșurilor.</i>
	Detergentul este insuficient.	<i>Ajustați cantitatea folosită în funcție de gradul de murdărire a vaselor</i>
	Aditivul de clătire este insuficient.	<i>Verificați aditivul de clătire și adăugați dacă este cazul.</i>



www.idealinox.ro

S.C. CLARA FOOD S.R.L

CUI: RO22116457

J: 40/13633/2007

Bucuresti, B-dul Dimitrie Cantemir, Nr.23,
Bl.3, Sc.A, Ap.57, Sector 4

Tel: 0745017009

E-mail : office@idealinox.ro

		<i>Dacă există suficient aditiv de clătire, creșteți reglajul aditivului.</i>
Vasele nu sunt uscate la finalul spălării	Vasele nu sunt așezate ordonat în mașină.	<i>Așezați vasele astfel încât să nu se acumuleze apă în ele.</i>
	Aditivul de clătire este insuficient.	<i>Verificați aditivul de clătire și adăugați dacă este cazul. Dacă există suficient aditiv de clătire, creșteți reglajul aditivului.</i>
	Vasele au fost scoase imediat după terminarea programului.	<i>Nu goliți mașina imediat după terminarea procesului de spălare. Întredeschideți ușa și lăsați aburul din interior să iasă. Scoateți vasele după ce se răcesc suficient pentru a putea fi atinse.</i>
	Suprafața ustensilelor de bucătărie este deteriorată.	<i>Spălarea este ineficientă în cazul ustensilelor de bucătărie cu suprafața deteriorată; de asemenea, aceste ustensile nu sunt recomandate din motive de igienă. Apa nu se scurge eficient de pe suprafețele deteriorate. Nu este recomandabil să spălați astfel de ustensile de bucătărie în mașina de spălat vase.</i>
		<i>Este normal să existe probleme de uscare în cazul ustensilelor de bucătărie din</i>



www.idealinox.ro

S.C. CLARA FOOD S.R.L

CUI: RO22116457

J: 40/13633/2007

Bucuresti, B-dul Dimitrie Cantemir, Nr.23,
Bl.3, Sc.A, Ap.57, Sector 4

Tel: 0745017009

E-mail : office@idealinox.ro

		<i>teflon. Acestea se datorează structurii teflonului. Deoarece tensiunea superficială a apei și a teflonului sunt diferite, picăturile de apă vor rămâne înșirate pe suprafața teflonului.</i>
Pe vase rămân pete de calcar	Aditivul de clătire este insuficient.	<i>Verificați aditivul de clătire și adăugați dacă este cazul. Dacă există suficient aditiv de clătire, creșteți reglajul aditivului.</i>
	Duritatea apei a fost reglată la un nivel redus.	<i>Măsurați duritatea apei și verificați reglajul durității apei.</i>
Mașina are un miros diferit	Vasele murdare au fost lăsate în mașină 2-3 zile.	
Vasele devin ruginite, decolorate sau suprafața lor se deteriorează.	Resturi de mâncare sărată rămase pe vase mult timp.	<i>Dacă tacâmurile murdărite cu astfel de alimente au fost lăsate în mașină, murdăria trebuie îndepărtată prin prespălare, sau vasele trebuie spălate imediat.</i>
	Instalație electrică fără împământare.	<i>Verificați dacă mașina de spălat vase este conectată la împământare. În caz contrar, electricitatea statică din mașină provoacă arcuri electrice pe suprafețele obiectelor metalice, creând pori, distrugând stratul de protecție de la suprafață și provocând decolorarea.</i>



www.idealinox.ro

S.C. CLARA FOOD S.R.L

CUI: RO22116457

J: 40/13633/2007

Bucuresti, B-dul Dimitrie Cantemir, Nr.23,
Bl.3, Sc.A, Ap.57, Sector 4

Tel: 0745017009

E-mail : office@idealinox.ro

	Au fost folosite substanțe de curățare puternice, de exemplu înălbitori.	<i>Stratul de protecție de pe suprafețele metalice se deteriorează și își pierde eficacitatea în timp când intră în contact cu substanțe de curățare cum ar fi înălbitori. Nu folosiți înălbitori pentru spălarea vaselor.</i>
	Obiectele metalice, cum ar fi cuțitele, au fost folosite în alt scop decât cel pentru care au fost produse.	<i>Stratul de protecție de pe muchiile cuțitelor se poate deteriora dacă sunt folosite pentru deschiderea conservei sau alte scopuri similare. Folosiți ustensilele metalice numai pentru scopul în care au fost produse.</i>
	Tacâmurile sunt produse din oțel inoxidabil de calitate inferioară.	<i>Coroziunea unor astfel de elemente este inevitabilă; acestea nu trebuie spălate în mașina de spălat vase.</i>
	În mașină au fost spălate ustensile de bucătărie deja corodate.	<i>Rugina de pe obiectele corodate poate migra pe alte suprafețe din oțel inoxidabil, provocând coroziunea acestora. Astfel de obiecte nu trebuie spălate în mașina de spălat vase.</i>
Dispar decorațiunile și ornamentele ustensilelor de bucătărie.	Paharele și obiectele din porțelan ornamentate nu sunt	



www.idealinox.ro

S.C. CLARA FOOD S.R.L

CUI: RO22116457

J: 40/13633/2007

Bucuresti, B-dul Dimitrie Cantemir, Nr.23,
Bl.3, Sc.A, Ap.57, Sector 4

Tel: 0745017009

E-mail : office@idealinox.ro

	adecvate pentru spălarea în mașină. Producătorii de sticlărie și obiecte din porțelan nu recomandă spălarea acestora în mașina de spălat vase.	
acestora în mașina de spălat vase. Vasele sunt zgâriate.	Ustensilele de bucătărie care conțin aluminiu sau sunt fabricate din aluminiu nu trebuie spălate în mașina de spălat vase.	
	Duritatea apei a fost reglată la un nivel redus sau sarea este insuficientă	<i>Măsurați duritatea apei și verificați reglajul durității apei.</i>
În mașină se formează spumă.	Vasele au fost spălate manual cu detergent de spălare sanuală, însă nu au fost clătite înainte de introducerea în mașină.	<i>Detergenții pentru spălare manuală nu conțin agenți antispumă. Nu este necesară spălarea manuală a vaselor înainte de a le introduce în mașină. Este suficientă îndepărtarea reziduurilor mari de pe vase sub un jet de apă sau cu un șervețel.</i>
Ustensilele de bucătărie se sparg.	Vasele nu sunt așezate ordonat în mașină.	<i>Introduceți vasele conform instrucțiunilor din manualul de utilizare.</i>
	Coșul este supraîncărcate.	<i>Nu depășiți capacitatea coșului.</i>
La sfârșitul programului rămâne apă în mașina de spălat vase.	Furtunul de evacuare este înfundat / blocat.	<i>Verificați furtunul de evacuare. Dacă este necesar, demontați furtunul de evacuare, desfundați-l și montați-l conform</i>



www.idealinox.ro

S.C. CLARA FOOD S.R.L

CUI: RO22116457

J: 40/13633/2007

Bucuresti, B-dul Dimitrie Cantemir, Nr.23,
Bl.3, Sc.A, Ap.57, Sector 4

Tel: 0745017009

E-mail : office@idealinox.ro

		<i>instrucțiunilor din manualul de utilizare.</i>
--	--	---

9. ELIBERAREA AMBALAJULUI

- Ambalajul este reciclabil în proporție de 100%. Prin urmare, toate patrule ambalajului trebuie eliminate în mod corespunzător și în conformitate cu normele stabilite de autoritățile locale privind eliminarea deșeurilor.