



Furnizorul tău pentru echipamente profesionale HoReCa



<http://www.idealinox.ro>



office@idealinox.ro



0745 017 009

MANUAL DE UTILIZARE

Cuptor profesional digital, Ideal Inox, 4 tăvi, electric



Model: CLR.MKF4P- DIGITAL

00063290




<https://www.idealinox.ro/masini-de-gatit/cuptoare-profesionale/cuptoare-patiserie/cuptor-profesional-digital-ideal-inox-4-gn-electric/>

INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE ȘI UTILIZARE

Identificarea cuptorului	3
I. CARACTERISTICI PRINCIPALE	3
1. DESCRIEREA APARATULUI	3
2. COMPONENTE PRINCIPALE	3
3. PRECAUȚII	5
3.1 ECHIPAMENT DE PROTECȚIE PERSONALĂ	6
3.2 RISCURI REZIDUALE	7
4. PROTEJAREA MEDIULUI	8
4.1 AMBALAREA	8
4.2. UTILIZAREA.....	8
4.3 CURAȚAREA.....	9
4.4 ELIMINAREA	9
II. INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE	9
1. LOCUL DE INSTALARE	9
2. POZIȚIONAREA	10
3. CONECTAREA ELECTRICĂ	10
3.1 INSTALAREA CABLULUI DE ALIMENTARE	11
4. CONEXIUNI LA REȚEAUA DE APĂ	11
4.1 SISTEM DE DRENARE AL APEI.....	12
5. DISPOZITIVE DE SIGURANȚĂ	12
6. TEST DE FUNCȚIONARE	12
7. SERVICE	12
8. DEPANARE.....	13
8.1 Camera cuptorului se încălzește ineficient sau deloc.....	13
8.2 Nu se poate regla temperatura cuptorului	13
8.3 Cuptorul se oprește.....	13
9. ACCESUL LA PRINCIPALELE COMPONENTE	13
III. INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE	14
1. DESCRIEREA PANOULUI DE CONTROL	14
1.1. INTRODUCERE	14
1.2. PANOUL DE CONTROL	15
2. UTILIZAREA CUPTORULUI.....	15
2.1 PORNIREA APARATULUI.....	15
2.2 GĂTIREA MANUALĂ	15
2.3 SCHIMBAREA PROGRAMELOR	16

2.4 CONFIGURAREA PROGRAMELOR.....	16
2.5 PORNIREA PROGRAMULUI DE GĂTIT.....	17
2.6 OPRIREA CUPTORULUI.....	17
3. OPRIREA CUPTORULUI ÎN CAZUL UNEI DEFECȚIUNI.....	17
4. ÎNGRIJIERE ȘI ÎNTREȚINERE.....	18

Identificarea cuptorului

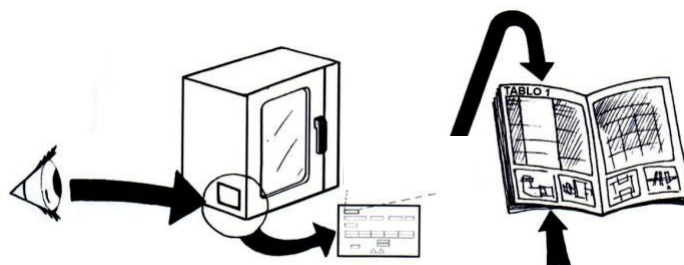

I. CARACTERISTICI PRINCIPALE

1. DESCRIEREA APARATULUI

Acest manual descrie o serie de modele de aparate. Pentru informații mai detaliate despre modelul aflat în posesia dumneavoastră, consultați „Date tehnice” aflate pe eticheta produsului.

Aparatul are următoarele caracteristici:

- ✓ Termometru cu citire a temperaturii.
- ✓ Setare timp de coacere.
- ✓ Iluminarea camerei cuptorului.
- ✓ Abur reglabil manual sau automat pe display,
- ✓ Memorie totală de 50 de programe + 1 program manual.
- ✓ Ușa cuptorului cu geam dublu pentru dispersia redusă a căldurii.

2. COMPONENTE PRINCIPALE

Componentele menționate mai jos sunt instalate pe următoarele modele:

CLR.MKF-4P DIGITAL, CLR.MKF-6 DIGITAL, CLR.MKF-10 DIGITAL:


1 rezistență

2 panou de control

3 ușa cu sticla

4 ventilator cameră cuptor

5 injector de apă

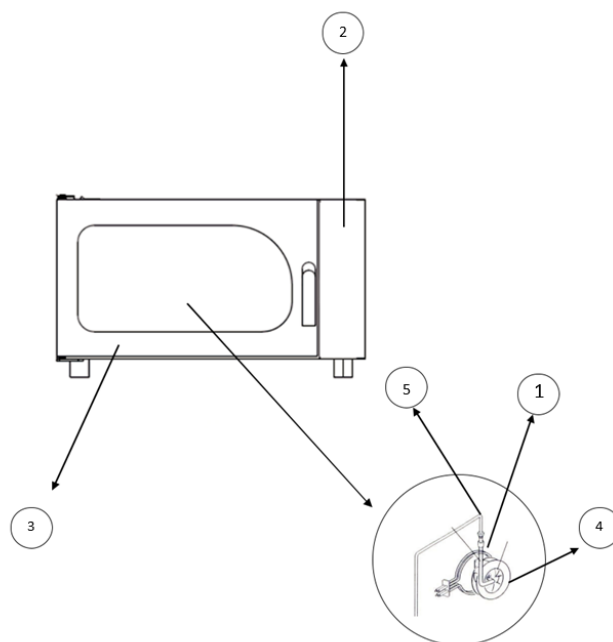

TABEL 1: DATE TEHNICE

TITLU	PROPRIETĂȚI		
MODEL TAVI (600 x 400 MM SAU GN 1/1)	4	6	10
MODEL	CLR.MKF-4 DIGITAL	CLR.MKF-6 DIGITAL	CLR.MKF-10 DIGITAL
TENSIUNE DE INTRARE (VOLT)	220/230	380/400	380/400
FRECVENȚĂ (HZ)	50/60	50/60	50/60
TOTAL PUTERE (KW)	4,6	9,5	14

CABLU DE ALIMENTARE (MM)	3 x 2.5	3 x 2.5	3 x 2.5
PUTERE MOTOR (KW)	0,12	0,50	0,50
PUTERE DE CONVECȚIE (KW)	4,5	9	13,5

Date privind emisiile de zgomot: zgomotul generat de componentele funcționale ale aparatelor descrise în acest manual nu depășește 60 dB (A).

3. PRECAUȚII

Următoarele simboluri sunt utilizate în manual pentru a marca și identifica diferitele tipuri de pericole:



PERICOL PENTRU SĂNĂTATEA ȘI SIGURANȚA UTILIZATORULUI



PERICOL ELECTRIC



IMPORTANT

- Înainte de instalarea și punerea în funcțiune a cuptorului, citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni care conține informații importante despre siguranța, funcționarea și întreținerea aparatului.

- Păstrați acest manual de instrucțiuni într-un loc sigur pentru a fi consultat de către utilizatori sau viitorii proprietari, dacă aparatul este revândut.



Instalarea cuptorului trebuie efectuat numai de către personal calificat și autorizat conform legislației în vigoare.



- Acest aparat este destinat utilizării comerciale și este special conceput pentru a găti alimente. Orice altă utilizare este considerată necorespunzătoare.

Cuptorul trebuie utilizat numai de personal instruit.

- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu abilități fizice, senzoriale sau mentale limitate sau fără experiență și cunoștințe în acest sens, cu excepția cazului în care aceștia sunt supravegheați sau instruiți în utilizarea lui de către o persoană responsabilă de siguranța lor.

- Opriți aparatul dacă se defectează sau funcționează defectuos.

- Reparațiile trebuie efectuate numai în centrele de service Ideal Inox sau în centrele service autorizate, folosind piese de schimb originale. Nerespectarea acestei obligații poate pune în pericol siguranța aparatului și poate anula garanția.

- Când cuptorul este fierbinte, deschideți ușa cu grijă pentru a nu vă arde mâinile.



Când folosiți cuptorul la temperaturi ridicate, purtați întotdeauna mănuși.

- Nu presara sare pe alimentele aflate deja în cuptor (vezi „Instrucțiuni de utilizare”).

Când gătiți alimente cu un conținut ridicat de sare (de exemplu fructe de mare), clătiți bine camera cuptorului cu apă la sfârșitul zilei.



- Nu spălați aparatul cu jeturi de apă.

- Nu utilizați produse care conțin clor (înălbitor,

acid clorhidric etc.) sau diluant pentru curatarea suprafețelor de inox.

- Nu utilizați substanțe corozive.

- Pentru mai multe informații, consultați capitolul „Îngrijire și întreținere”.


3.1 ECHIPAMENT DE PROTECȚIE PERSONALĂ

- Păstrați acest manual de instrucțiuni într-un loc sigur pentru a fi consultat de către utilizatori sau viitori proprietari, dacă aparatul este revândut.

ETAPA	Îmbrăcăminte de siguranță	Pantofi	Mănuși	Ochelari	Mască	Cască de siguranță
-------	---------------------------	---------	--------	----------	-------	--------------------

Transport		X				
Despachetare		X				
Asamblare		X				
Uz zilnic	X	X	X			
Plasare		X				
Întreținere		X	X			
Întreținere specială		X	X			
Dezasamblare		X				

SIMBOL:

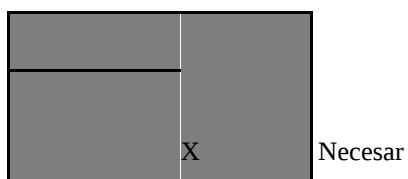

3.2 RISCURI REZIDUALE

Mașina are mai multe riscuri care nu au fost complet eliminate din punct de vedere al proiectării sau prin instalarea unor dispozitive de protecție adecvate. Pentru informarea completă a Clientului, riscurile reziduale sunt indicate mai jos: astfel de acțiuni trebuie considerate incorecte și deci strict interzise.

DESCRIEREA RISCURILOR	DESCRIEREA PERICOLELOR SITUATIE
Alunecare sau cădere	Operatorul poate aluneca din cauza apei sau murdărie pe podea.
Arsuri	Operatorul în mod deliberat sau neintenționat atinge unele componente din interiorul mașinii sau vasele la ieșirea din cuptor, fără a folosi mănuși sau fără a le lăsa să se răcească.
Pericol de electricitate (Electrocutare)	Contact cu piesele sub tensiune în timpul operațiuni de întreținere efectuate cu tabloul electric alimentat.
Cădere	Operatorul intervine asupra mașinii folosind sisteme necorespunzătoare pentru a accesa partea superioară (de exemplu: scări sau urcarea pe aparat).
Bascularea preparatului	Utilizarea accesoriilor necorespunzătoare. Când manipulați tigăi care conțin alimente.

4. PROTEJAREA MEDIULUI

4.1 AMBALAREA

● Toate materialele de ambalare utilizate sunt ecologice. Acestea pot fi depozitate fără riscuri sau arse la o instalație de incinerare autorizată. Materialele plastice adecvate pentru reciclare sunt marcate cu următoarele simboluri:

Polietilenă: folie de ambalare exterioară

Polipropilenă: panouri de ambalare superioare și curele

Polistiren expandat: elemente de protecție

4.2. UTILIZAREA

● Aparatele noastre au fost proiectate și prefectate prin teste de laborator pentru a garanta niveluri ridicate de performanță și eficiență. Cu toate acestea, pentru a minimiza consumul de energie (electricitate, gaz și apă), evitați utilizarea aparatului fără alimente sau în condiții care afectează performanța optimă, adică cu ușa deschisă. De asemenea, vă recomandăm să preîncălziți aparatul imediat înainte de utilizare.

4.3 CURĂȚAREA

- Pentru a minimiza emisiile de substanțe nocive în atmosferă, curățați aparatul (extern și, dacă este necesar, intern) cu produse care sunt cel puțin 90% biodegradabile.

4.4 ELIMINAREA

- Aparatele trebuie aruncate în mod corespunzător la sfârșitul duratei de viață.
- Aparatele noastre sunt fabricate 90% din materiale reciclabile (oțel inoxidabil, fier, aluminiu, tablă zincată etc.). Prin urmare, aceste materiale pot fi reciclate în conformitate cu reglementările locale privind eliminarea deșeurilor.
- Faceți aparatul inutilizabil prin întreruperea cablului de alimentare. De asemenea, îndepărtați orice dispozitiv de închidere montat pe aparat pentru a preveni blocarea copiilor în interior.



Simbolul de pe produs indică faptul că acest produs nu trebuie tratat ca deșeu menajer, dar trebuie eliminat corect pentru a preveni posibilele consecințe negative asupra mediului și sănătății umane.

II. INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE



Important: panourile exterioare ale cuptorului trebuie îndepărtate pentru a efectua operațiunile descrise în acest capitol. Întrucât aparatul trebuie pornit pentru a face anumite ajustări, aveți cea mai mare grijă când lucrați în apropierea pieselor „sub tensiune” ale aparatului.




Atenție: Întreținerea în partea superioară a aparatului necesită folosirea de scări cu protecție.

1. LOCUL DE INSTALARE

- Aparatul trebuie instalat numai în spații ventilate corespunzător.

2. POZIȚIONAREA

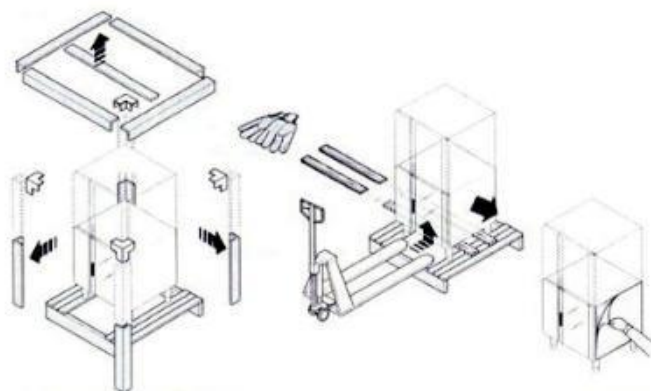

- Despachetați aparatul și îndepărtați cu grijă folia de protecție de pe panourile externe. Utilizați un solvent adecvat pentru a îndepărta orice reziduu de lipici rămas pe panouri.
- Scoateți ambalajul folosind mănuși de protecție.
- Ridicați aparatul cu un stivuitor, dacă este montat pe palet, scoateți paletul și poziționați-l în locul de utilizare.
- Îndepărtați folia de protecție și asigurați-vă că materialul de ambalare nu este dispersat în mediul înconjurător, ci eliminat în conformitate cu reglementările în vigoare din țara în care este utilizat produsul.
- Aruncați ambalajul conform instrucțiunilor din capitolul „Salvarea mediului”.
- Consultați diagramele de instalare de la începutul acestui manual pentru dimensiunile generale și conexiunile aparatului.

3. CONECTAREA ELECTRICĂ

- Aparatul trebuie conectat la rețeaua de alimentare în conformitate cu reglementările în vigoare.
- Înainte de a conecta aparatul la sursa de alimentare, asigurați-vă că tensiunea și frecvența afișate pe plăcuța cu datele tehnice ale aparatului corespund cu cele ale sursei de alimentare.
- Aparatul trebuie conectat permanent la sursa de alimentare cu ajutorul unui cablu de tip H05 RN-F. Cablul de alimentare trebuie protejat de un tub metalic sau de plastic rigid. Dacă aparatul este conectat folosind un cablu existent, nu introduceți tubul de instalare în aparat. De asemenea, asigurați-vă că tubul nu are margini ascuțite.

- În amonte de aparat trebuie montat un întrerupător de izolare cu curent adecvat, cu o distanță de contact de cel puțin 3 mm și o siguranță de tip T cu acțiune întârziată de 16 A. Întrerupătorul de izolare trebuie instalat în apropierea aparatului în sistemul electric permanent al incintei.

- Aparatul trebuie să fie împământat corespunzător. Prin urmare, conductorul de împământare trebuie conectat la borna marcată cu simbolul de pe placa de borne de conectare. Aparatul trebuie, de asemenea, conectat la un sistem de legătură echipotențială.

Această conexiune se realizează cu ajutorul șurubului de oprire marcat cu simbolul situat în exteriorul aparatului, lângă intrarea cablului de alimentare.

Cablul echipotențial trebuie să aibă o secțiune transversală minimă de 10 mm².

3.1 INSTALAREA CABLULUI DE ALIMENTARE

Pentru a conecta cablul de alimentare, procedați după cum urmează:

- Desfaceți cele două șuruburi „V” care fixează panoul de borne de sub aparat pe partea din față stânga.
- Introduceți cablul de alimentare prin intrarea clemei cablului „B”.
- Conectați cablul la placa de borne „A” așa cum se arată în schema electrică atașată și fixați-l cu clema de cablu corespunzătoare.
- Remontați panoul și fixați-l cu șuruburile de fixare.

Ideal Inox își declină orice responsabilitate pentru nerespectarea standardelor existente de prevenire a accidentelor.

4. CONEXIUNI LA REȚEAUA DE APĂ

(Consultați diagramele de instalare de la începutul acestui manual).

Montați un montator mecanic și un robinet de închidere între conducta de alimentare cu apă „C” și alimentarea cu apă de la rețea. Înainte de a conecta dispozitivul de montaj, scurgeți o anumită cantitate de apă pentru a îndepărta orice particule feroase din conducte.

- Cuptorul trebuie conectat la o sursă de apă potabilă cu presiune de 150-250 kPa (1,5-2,5 bar).

4.1 SISTEM DE DRENARE AL APEI

Conectați fittingul de scurgere „C” la o țeavă de scurgere de același diametru, care are o lungime între 0,5 și 3 metri și este rezistentă la temperaturi de cel puțin 100°C.

Țeava de scurgere trebuie să fie sifonată (înălțime 80 mm) către o scurgere deschisă „O” (“Air-Break”) sau grătar de podea pentru a preveni orice retur din sistemul de canalizare să ajungă la conductele din interiorul cuptorului sau al camerei cuptorului.

Verificați furtunurile și coturile de pe țevile metalice pentru a nu se îndoi de-a lungul întregii linii de scurgere și asigurați-vă că linia de scurgere are o înclinație minimă de 5° pentru a preveni acumularea apei în interiorul sistemului.



Important: Sistemul de scurgere trebuie instalat astfel încât orice vapori din scurgerea deschisă (Air-Break”) să nu intre în orificiile de aerisire de sub aparat.

5. DISPOZITIVE DE SIGURANȚĂ

Aparatul este echipat cu următoarele dispozitive de siguranță:

Siguranțe de protecție (vezi schema electrică) montate în spatele panoului de comandă.

Pentru a înlocui, deșurubați capacul și înlocuiți siguranța arsă cu alta de aceeași valoare. Valoarea corectă este indicată pe plăcuța cu siguranțe corespunzătoare.

6. TEST DE FUNCȚIONARE

- Porniți aparatul urmând instrucțiunile de utilizare.
- Folosind manualul de instrucțiuni, explicați utilizatorului instrucțiunile de funcționare, întreținere de rutină și curățare.



Important:

Aveți grijă, deoarece anumite zone ale cuptorului se încălzesc în timpul utilizării. - Nu acoperiți evacuarea deasupra aparatului.

7. SERVICE

Accesul la componentele care necesită întreținere de rutină poate fi obținut cu ușurință prin deschiderea panoului de control sau îndepărtarea panoului lateral stâng și a panoului din spate.

8. DEPANARE

Anumite defecte pot apărea în timpul utilizării normale a dispozitivului:

8.1 Camera cuptorului se încălzește ineficient sau deloc.

Cauze:

- Regulatorul de temperatură de gătit nu funcționează.
- Rezistenta este deteriorată.
- Bobina de contact de rezistență este deteriorată.
- Senzorul termostatlui este deteriorat (eroare EPt1)

8.2 Nu se poate regla temperatura cuptorului

Cauze:

- Termostat de funcționare defect.

8.3 Cuptorul se oprește

Cauze:

- Siguranța de supraîncălzire a motorului F1 s-a declanșat.
- Siguranța componentei circuitului de comandă F2 s-a declanșat.

9. ACCESUL LA PRINCIPALELE COMPONENTE

(Toate lucrările din interiorul aparatului trebuie efectuate numai de un instalator instruit autorizat de către producător.

Următoarele componente pot fi ușor accesibile prin îndepărtarea panoului de control și a panoului lateral stâng ale aparatul:

- Supapă solenoidă de apă.

Notă: Panoul de control poate fi deschis pentru a avea acces la toate componentele electrice ale aparatului, inclusiv la blocul de borne de alimentare (accesibil și la exterior de sub aparat) și la siguranță.

- Scoaterea panoului din spate oferă acces la motorul electric prin îndepărtarea panoului de evacuare și a ventilatorului.

III. INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

Înainte de a porni aparatul, citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni care conține informații importante despre utilizarea corectă și optimă a aparatului.

- Nu așezați tigăi sau ustensile deasupra cuptorului pentru a evita obturarea conductelor de evacuare a fumului și a aburului.
- O dată la șase luni, arzătoarele, uniformitatea flăcării arzătorului și alte componente aferente trebuie inspectate de un tehnician calificat.
- Periodic (cel puțin o dată pe an) aparatul trebuie să fie supus unei inspecții generale.
- Unele modele sunt echipate cu o sondă de temperatură care măsoară temperatura de bază a produselor. Acesta este un instrument de precizie care trebuie manevrat cu cea mai mare atenție pentru a evita loviturile sau deteriorarea cauzate de introducerea sau îndepărtarea cablului (în special atunci când se utilizează unități montate pe cărucior). Garanția nu acoperă deteriorarea problemei de temperatură cauzată de o utilizare necorespunzătoare.
- Când utilizați cicluri de gătit cu umidificare, nu depășiți temperaturile de gătit de 200-210°C, întrucât ar putea deteriora garniturile camerei cuptorului.
- Când utilizați cuptorul, lăsați un spațiu de cel puțin 40 mm între fiecare recipient pentru a facilita circulația corectă a aerului cald în interiorul cuptorului.

Cuptorul are un interval de temperatură de la 30 la 250°C.

- Nu sărați alimentele în interiorul camerei cuptorului, în special în timpul ciclurilor de gătit cu umidificare.
- Nu gătiți cu lichide inflamabile, cum ar fi băuturi spirtoase bogate în alcool.

1. DESCRIEREA PANOULUI DE CONTROL

1.1. INTRODUCERE

Pentru a facilita familiarizarea cu funcțiile cuptorului, consultați pagina pliabilă de la sfârșitul acestei broșuri, ilustrând panoul de control.

Diferitele funcții disponibile pe diferitele modele sunt descrise mai jos.

Unele funcții sunt comune tuturor modelelor, în timp ce altele sunt disponibile numai pentru anumite modele.

1.2. PANOUL DE CONTROL



D - Pornire

C - Lumina interioara a cuptorului

B - Umiditate manuală

A – Comutator

2. UTILIZAREA CUPTORULUI

Introducere

Înainte de a porni aparatul, conectați aparatul la sursa de alimentare de la întrerupătorul de izolare și deschideți robinetele de apă.

2.1 PORNIREA APARATULUI



Dispozitivul va fi pornit apăsând comutatorul „A” timp de 5 secunde.

2.2 GĂTIREA MANUALĂ



În primul rând, programul de gătit manual, P00 va apărea după pornirea cuptorului.

Acest program nu este pentru salvarea programelor. Se resetează după fiecare gătire.

2.3 SCHIMBAREA PROGRAMELOR

Rotiți comutatorul „A” pentru a ajunge la programele de la P01 la P50.

Programele de la P01 la P50 vor fi configurate de către utilizator și se vor salva automat.

2.4 CONFIGURAREA PROGRAMELOR

Rotiți comutatorul ”A” în sensul acelor de ceasornic până la programul pe care doriți să-l configurați.

Ex: Configurare programul P3



În imagine se poate observa că nivelul de temperatură, timpul de pregătire, nivelul de umiditate și viteza ventilatorului nu sunt configurate.



Pentru a configura programul, apăsați de 2 ori comutatorul ”A”



Programul P3 a fost setat pentru configurare.



Pentru a configura **temperatura de coacere** apăsați o dată comutatorul ”A”.

Ulterior, rotiți comutatorul în sensul acelor de ceasornic până când panoul va indica temperatura dorită. Apăsați din nou comutatorul ”A” pentru a salva temperatura și a trece la configurarea timpului de pregătire.



În exemplul nostru, temperatura a fost setată la 150 C.

Pentru setarea **timpului de preparare** se vor urma pașii de mai sus (rotiți comutatorul în sensul acelor de ceasornic până când panoul va indica timpul de prepare dorit. Apăsați



comutatorul "A" pentru a salva timpul de preparare și a trece la configurarea nivelului de abur)

În exemplul nostru, timpul de preparare a fost setat la 10 min.

Pentru setare **nivelului de umiditate**, rotiți comutatorul în sensul acelor de ceasornic până când panoul va indica nivelul de umiditate dorit. Apăsăți comutatorul "A" pentru a salva.



În exemplul nostru, timpul de preparare a fost setat la 99%.

Pentru a seta nivelul a ventilatorului rotiți comutatorul în sensul acelor de ceasornic până când panoul va indica nivelul dorit.

2.5 PORNIREA PROGRAMULUI DE GĂTIT

După reglarea programului, apăsați butonul de pornire „D” pentru a începe gătitul.



Dispozitivul va da un semn după finalizarea etapei de preîncălzire automată. Acesta este momentul în care utilizatorul poate introduce produsele în dispozitiv.

Produsele pot fi observate în timpul gătitului apăsând „C” lumina interioară a cuptorului.



Când gătitul este terminat, dispozitivul va da un semn.

Ajustările de mai sus pot fi făcute pentru toate programele de gătit:

- Temperatura (0-250°C)
- Timp (0-250 minute)
- Umiditate (0-100%)
- Viteza ventilatorului (1-6 niveluri)

2.6 OPRIREA CUPTORULUI



Dispozitivul se va închide apăsând comutatorul „A” timp de 5 secunde

3. OPRIREA CUPTORULUI ÎN CAZUL UNEI DEFECȚIUNI

În cazul unor defecțiuni, opriți aparatul după cum urmează:

- Deconectați aparatul de la sursa de alimentare principală la întrerupătorul de izolare și închideți robinetul de apă.

- Contactați un centru de service tehnic cu personal instruit și autorizat de producător.

4. ÎNGRIJIERE ȘI ÎNTREȚINERE

- Deconectați aparatul de la sursa de alimentare principală la întrerupătorul de izolare și închideți robinetul de apă.
- La sfârșitul fiecărei zile curățați interiorul cuptorului cu un detergent pentru cuptor.
- Nu spălați aparatul cu jeturi de apă.
- Nu folosiți produse care conțin clor (înălbitor, acid clorhidric etc.) sau diluant, pentru curățarea suprafețelor din oțel.
- Nu folosiți substanțe corozive.

Pentru a facilita sarcina de curățare a cuptorului, scoateți ghidajele unității montate pe cărucior din baza cuptorului (dacă este prevăzut), precum și difuzoarele laterale de aer care susțin tăvile cuptorului și panoul de aspirație al ventilatorului.

- Pentru a îndepărta difuzoarele de aer din interiorul cuptorului, procedați după cum urmează:

- Ridicați difuzorul și rotiți-l pentru a elibera cei doi știfturi frontali. Când se face acest lucru, îndepărtați difuzorul prin desprinderea cârligelor din fantele din panoul ventilatorului.

Pentru a remonta difuzorul, pur și simplu repetați procedura de mai sus în ordine inversă.


- Pentru a scoate panoul de aspirație ventilator „A” (Fig. „12”) din interiorul cuptorului, procedați după cum urmează:

- Scoateți difuzoarele laterale de aer, lângă cele două șuruburi de fixare „D” și, dacă este necesar, coborâți umidificatorul „E”, prin slăbirea șuruburilor de fixare corespunzătoare.

- Ridicați panoul și desprindeți de cele două șuruburi din partea inferioară a cuptorului

Notă: Cele două săgeți de pe panou indică poziția orificiilor pentru șuruburi în partea de jos a cuptorului.

Pentru a remonta panoul ventilatorului, pur și simplu repetați procedura de mai sus în ordine inversă.

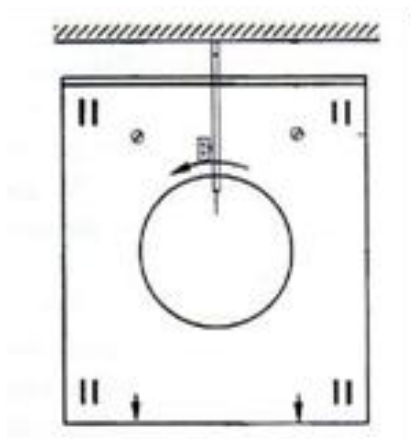

Curățarea conductei de evacuare a camerei cuptorului

Curățați periodic conducta de scurgere din interiorul cuptorului.

- Curățați zilnic suprafețele din oțel inoxidabil cu apă caldă cu săpun. Clătiți bine și uscați cu grijă.
- Nu utilizați niciodată materiale abrazive, cum ar fi plăcuțe de vată de oțel, perii de fier sau raclete pentru a curăța suprafețele din oțel inoxidabil, deoarece acestea pot lăsa particule feroase pe suprafața de oțel, cauzând ruginirea acesteia.
- Dacă aparatul urmează să rămână inactiv pentru perioade lungi de timp, procedați după cum urmează:
 - Deconectați de la sursa electrică la întrerupătorul de izolare și închideți robinetele de apă;
 - Folosind o cârpă înmuiată în ulei de vaselină, frecați energic suprafețele din inox până când sunt bine lubrificate; - Aerisiți periodic spațiile.

Schimbarea becului cuptorului (Fig. „14”)

Dacă becul cuptorului este stins, înlocuiți după cum urmează:

- Deconectați aparatul de la sursa de alimentare principală.
- Deșurubați cele patru șuruburi care fixează piulița inelară „A” de corpul de iluminat și îndepărtați ecranul de sticlă „V” împreună cu garnitura „G”.
- Scoateți lampa cu halogen „L” și înlocuiți-o pe aceeași (12V - 20W – 300°C) folosind o bucată de hârtie/pânză curată pentru a preveni contactul direct cu degetele.

- Asigurați-vă că sticla securizată este montată corect în interiorul garniturii și remontați. Când se face acest lucru, fixați piulița inelară folosind cele patru șuruburi, după ce mai întâi lubrifiați garnitura cu unsoare siliconică netoxică.