



www.idealinox.ro

MANUAL DE UTILIZARE

CUPTOR CONVECTIE CU 4 TAVI, IDEAL INOX, ELECTRIC

Model: CLR.MKF4-380

00063562

Tip Comanda: Setare manuala

Setare timp coacere: 0-120

Capacitate : 4

Termosat: 0-240°C

Umidificator: DA

Dimensiuni exterioare mm: 800X810X567

Putere motor Kw: 0,12

Putere convecție Kw: 4,5

Total putere Kw: 4,62

Greutate Kg: 70

Alimentare: 380



<https://www.idealinox.ro/masini-de-gatit/cuptoare-profesionale/cuptoare-patiserie/cuptor-convecție-cu-4-tavi-ideal-inox-electric/>



www.idealinox.ro

DESCRIERE

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni. Numai astfel puteți utiliza aparatul corect și în siguranță. Păstrați instrucțiunile de utilizare și de montaj pentru o consultare ulterioară.

Respectați instrucțiunile speciale de montaj.

Verificați aparatul după despachetare. În cazul în care aparatul a fost avariat în timpul transportului, nu este permisă punerea în funcțiune a acestuia.

Numai un electrician autorizat are permisiunea să racordeze acest cuptor profesional. În cazul avariilor datorate unei racordări eronate, dreptul de garanție este anulat.

Utilizați aparatul numai pentru prepararea mâncărurilor. Supravegheați aparatul în timpul funcționării.

Utilizați aparatul numai în spații închise.

Copiii nu au voie să se joace cu aparatul.

Copiii nu vor curăța sau întreține aparatul, cu excepția situației în care aceștia au vârsta de peste 15 ani și sunt supravegheați.

Introduceți întotdeauna accesoriul în locul corespunzător din spațiul de coacere.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

Generalități



:Avertizare – Pericol de incendiu!

■ Obiectele inflamabile, depozitate în spațiul de coacere, se pot aprinde. Nu depozitați niciodată obiecte inflamabile în spațiul de coacere. Nu deschideți niciodată ușa aparatului dacă observați fum în aparat. Deconectați aparatul și scoateți ștecherul din priză sau întrerupeți siguranța din tabloul de siguranțe.

■ **Pericol de incendiu!** Resturile de alimente neaderente, grăsimea și zeama de la friptură se pot aprinde. Înainte de funcționare, îndepărtați murdăria grosiere din interiorul cuptorului și de pe accesorii.

■ **Pericol de incendiu!** La deschiderea ușii aparatului se creează curenți de aer. Hârtia de patiserie se poate atinge de elementele de încălzire și se poate aprinde. La preîncălzire nu așezați niciodată hârtie de patiserie în accesorii, fără ca aceasta să fie fixată. Așezați întotdeauna un vas sau o formă de copt pe hârtia de patiserie. Tapetați numai suprafața necesară cu hârtie de patiserie. Nu este permis ca hârtia de patiserie să iasă peste marginile accesoriului.



:Avertizare – Pericol de arsuri!

■ Aparatul se încălzește puternic. Nu atingeți niciodată suprafețele interioare fierbinți ale spațiului de coacere sau elementele de încălzire. Lăsați întotdeauna aparatul să se răcească. Țineți copiii la distanță.

■ **Pericol de arsuri!** Accesoriile sau vesela vor deveni foarte fierbinți. Scoateți întotdeauna accesoriile sau vasele fierbinți cu ajutorul unei mănuși de bucătărie.

■ **Pericol de arsuri!** Vaporii de alcool se pot aprinde în spațiul de coacere fierbinte. Nu pregătiți niciodată alimente cu băuturi având un procent ridicat de alcool. Utilizați numai cantități mici de băuturi cu conținut ridicat de alcool.

■ Deschideți ușa aparatului cu precauție.



:Avertizare – Pericol de arsuri!

■ În timpul utilizării, părțile accesibile devin fierbinți. Nu atingeți niciodată părțile fierbinți. Țineți copiii la distanță.

■ **Pericol de opărire** la deschiderea ușii aparatului. Poate ieși abur fierbinte. În funcție de temperatură, aburii pot fi uneori greu de observat. Atunci când deschideți aparatul, nu stați foarte aproape de el. Deschideți cu atenție ușa aparatului. Țineți copiii la distanță.

■ De la apa în spațiul de coacere fierbinte se pot forma aburi fierbinți. Nu turnați niciodată apă în spațiul de coacere fierbinte.



:Avertizare – Pericol de vătămare!

■ Geamul zgâriat al ușii aparatului poate crăpa. Nu folosiți răzuitoare pentru geamuri, produse de curățat agresive sau abrazive.

■ Balamalele ușii aparatului se mișcă la deschiderea și închiderea ușii și vă puteți prinde mâna. Nu introduceți mâinile în zona balamalelor.



:Avertizare – Pericol de electrocutare!

■ Reparațiile executate incorect sunt periculoase. Efectuarea reparațiilor și înlocuirea cablurilor defecte sunt permise numai tehnicienilor din unitatea de service abilitată, certificați. Dacă aparatul este defect, scoateți stecherul din priză sau deconectați siguranța din tabloul siguranțelor. Chemați unitatea service abilitată.

■ Izolația cablurilor aparatelor electrice se poate topi la atingerea pieselor fierbinți ale aparatului. Nu aduceți niciodată cablurile de racordare ale aparatelor electrice în contact cu piesele fierbinți ale aparatului.

■ Pătrunderea umidității vă poate electrocuta. Nu utilizați aparate de curățat cu jet sub presiune sau cu jet de abur.

■ Un aparat defect vă poate electrocuta. Nu porniți niciodată un aparat defect. Scoateți stecherul din priză sau întrerupeți siguranța de la tabloul de siguranțe. Chemați unitatea service abilitată.



:Avertizare – Pericol de opărire!

■ În spațiul de coacere se formează abur fierbinte. În timpul funcționării aparatului nu introduceți mâna în spațiul de coacere.

■ La scoaterea accesoriului, se poate revărsa lichid fierbinte. Scoateți accesoriile fierbinți cu atenție, numai cu mănuși de protecție.



:Avertizare – Pericol de rănire și de incendiu!

■ Lichidele inflamabile se pot aprinde în spațiul de coacere fierbinte (deflagrație). Nu turnați lichide inflamabile (de ex. băuturi cu conținut de alcool) în rezervorul de apă. Turnați în rezervorul de apă exclusiv apă sau soluția de detartrare recomandată de noi.



Evacuarea corectă ca deșeu

Evacuați ambalajul în mod ecologic.


Acest aparat a fost marcat în conformitate cu Directiva Europeană 2012/19/UE cu privire la deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Directiva stabilește cadrul valabil la nivelul întregii UE pentru preluarea și valorificarea aparatelor uzate.



1. COMPONENTE

1. PANOUL DE CONTROL
2. USA STICLA
3. VENTILATOR

INSTRUCTIUNI DE INSTALARE

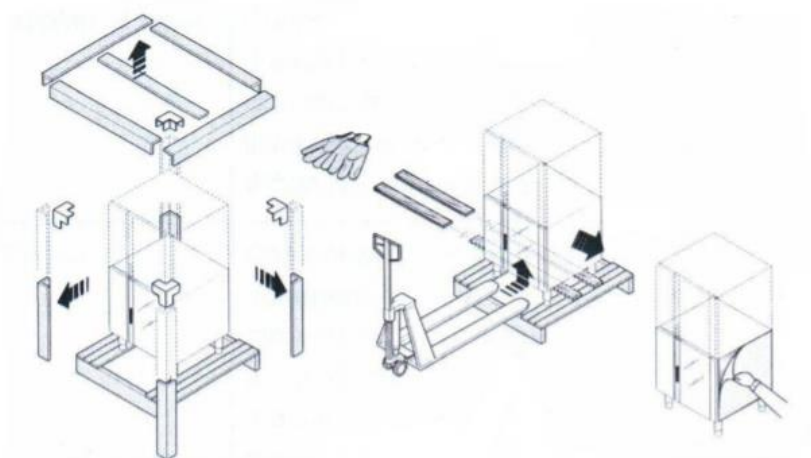

LOCUL DE INSTALARE

- Aparatul trebuie instalat numai în condiții de ventilare adecvată.

POZIȚIONARE

- Despachetați aparatul și îndepărtați cu atenție folia de protecție din panourile exterioare. Folosiți un solvent adecvat pentru a îndepărta orice reziduuri rămase pe panouri.
- Îndepărtați ambalajul folosind mănuși de protecție.
- Ridicați aparatul cu un camion elevator, scoateți baza și poziționați-l la locul de utilizare.
- Îndepărtați folia de protecție și asigurați-vă că materialul de ambalare nu este dispersat în mediu, ci eliminat conform reglementările actuale din țara în care este utilizat produsul.
- Aruncați ambalajul conform instrucțiunilor din capitol pentru „Protejarea mediului”.
- Consultați diagramele de instalare la început din acest manual al manualului are dimensiunile generale ale aparatului și conexiuni.
- Partea LH a aparatului trebuie să fie instalată cel puțin la 50 cm de suprafețele adiacente pentru a oferi un acces facil pentru întreținere, în timp ce partea RH trebuie instalată la 10 cm de suprafețe realizate din materiale inflamabile.
- Așezați aparatul pe o suprafață flotantă și, dacă este necesar, reglați înălțimea blatului de lucru cu ajutorul picioarelor reglabile.



www.idealinox.ro

- Aparatul nu este potrivit pentru instalarea încorporată.

Important: panourile exterioare ale cuptorului trebuie să fie îndepărtate pentru a efectua operațiunile descrise în acest capitol.

CONEXIUNE ELECTRICA

- Aparatul trebuie conectat la sursa de alimentare cu respectarea reglementărilor în vigoare.
- Înainte de a conecta aparatul la sursa de alimentare, asigurați-vă că tensiunea și frecvența afișate pe aparat corespund cu cea a sursei de alimentare.
- Alimentarea cu energie electrică - cablul trebuie să fie protejat de un tub de plastic metal sau rigid. Dacă aparatul este conectat folosind un cablu existent, nu introduceți tubul de instalare în aparat. De asemenea, asigurați-vă că tubul nu are margini ascuțite.
- Întrerupătorul de izolare trebuie instalat lângă aparatul.
- Aparatul trebuie să fie împământat corespunzător. Prin urmare, conductorul de legare la pământ trebuie conectat la borna marcată cu simbolul de pe placa terminalului de conectare.

DISPOZITIVELE DE SIGURANȚĂ

Aparatul este echipat cu următoarele dispozitive de siguranță:

- Siguranțele de protecție (vezi schema de cablaj electric) montate în spatele panoului de control.

Pentru a înlocui, deșurubați capacul și înlocuiți siguranța cu una de același fel. Este indicată pe placa de siguranță corespunzătoare.

- Termostat pentru siguranța camerei cuptor (tip resetare manuală), montat în spatele panoului de control. Siguranța termostatului va opri alimentarea sistemului de încălzire. Termostatul trebuie resetat doar de către tehnicieni calificați, după prima eliminare a cauzei.

PANOUL DE CONTROL



1. TIMER (Setarea temporizatorului, a duratei de preparare 0-120 min)
2. LAMPA TEMORIZATOR
3. SETARE TEMPERATURA (0-250 °C)
4. LAMPA TERMOSTAT
5. COMUTATOR ENERGIE ELECTRICA
6. COMUTATOR LUMINA INTERIOARA

FUNCȚIONARE

- Rotiți butonul de temperatură în sensul acelor de ceasornic până la temperatura dorită. Temperatura poate fi setată până la 250 °C. Se va aprinde lampa "4". Cand lampa se stinge indică faptul că cuptorul a ajuns la temperatura setată.
- Setați timpul de gătit cu butonul temporizator „1”. Ledul indicator „2” se luminează pentru a indica activarea ciclului de gătit. Cuptorul nu va porni fără ca temporizatorul să fie setat. In momentul în care lumina temporizatorului nu mai clipește indică sfârșitul timpului de gătit.

Notă: Înainte de a rula un ciclu de gătit, preîncălziți camera cuptorului la aproximativ 100 ° C.

ÎNCHIDEREA CUPTORULUI

- Poziționați termostatul la 0 de grade.
- Asigurați-vă că resetati și temporizatorul.
- Comutatorul lumina interioara să nu fie apăsat.
- Deconectați sursa principală de alimentare.



www.idealinox.ro

CICLURI DE GĂTIRE

- Pentru a activa un ciclu de încălzire, pur și simplu rotiți butonul la setarea temperaturii dorite.
- Pentru a programa un ciclu de gătit, pur și simplu rotiți butonul la timpul de gătire necesar.
- **În caz de defecțiuni**, opriți aparatul după cum urmează:
- Deconectați aparatul de la sursa principală de alimentare la întrerupătorul de izolare și închideți apa și sursa de curent.
- Contactați un centru de service tehnic cu personal instruit și autorizat de producător.

ÎNTREȚINERE

- Este important să curățați aparatul după fiecare utilizare pentru a preveni acumularea de grăsime și pentru a evita mirosurile neplăcute.
- Curățați zilnic suprafețele din oțel inoxidabil cu apă caldă și săpun. Clătiți bine și uscați cu grijă.
- Nu folosiți niciodată materiale abrazive, cum ar fi vata de oțel tampoane, perii de fier sau răzuitoare pentru curățarea oțelului inoxidabil, deoarece acestea pot lăsa particule feroase pe suprafață de oțel, provocând rugină acesteia.
- Dacă aparatul rămâne inactiv pentru perioade îndelungate, se procedează astfel:
 - Deconectați de la sursa de alimentare electrică;
 - Folosind puternic o cârpă înmuiată în ulei de vaselină și frecați suprafețele din oțel inoxidabil până când acestea sunt lubrificate;
- Aerisiți periodic aparatul.

SCHIMBAREA BECULUI DIN INTERIORUL CUPTORULUI

Dacă becul cuptorului nu mai funcționează, înlocuiți după cum urmează:

- Deconectați aparatul de la alimentarea principală .



www.idealinox.ro

- Deșurubați cele patru șuruburi piulița inelară de fixare și scoateți protecția de sticlă.
- Scoateți lampa cu halogen și înlocuiți-o cu una la fel (12V - 20W - 300 ° C) folosind o bucată curată de hârtie / pânză pentru a preveni contactul direct cu degetele.
- Asigurați-vă că geamul de siguranță este montat corect în interiorul sigiliului și remontării.